Avaya one-X™ Deskphone Edition für 9670G IP-Telefone – Benutzerhandbuch

16-602638
Ausgabe 2
November 2009

© 2009 Avaya Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis

Obwohl Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung in angemessenem Umfang überprüft wurden, kann Avaya Inc. keine Haftung für etwaige Fehler übernehmen. Änderungen und Berichtigungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden eventuell für zukünftige Ausgaben vorgenommen.

Hinweis:

Die Verwendung eines Handys, Mobil- oder GSM-Telefons oder eines Funksprechgerätes in unmittelbarer Nähe eines Avaya IP-Telefons kann Störungen verursachen.

Haftungsausschluss für Dokumentation

Avaya Inc. lehnt jede Verantwortung für an der veröffentlichten Originalversion dieser Dokumentation vorgenommenen Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen ab, es sei denn, diese Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen wurden von Avaya vorgenommen. Kunden und/oder Endbenutzer erklären sich damit einverstanden, Avaya sowie die Bevollmächtigten, Gehilfen und Mitarbeiter des Unternehmens gegenüber allen Ansprüchen, Prozessen, Forderungen und Urteilen schad- und klaglos zu halten, die aus nachfolgenden an dieser Dokumentation vom Kunden bzw. Endbenutzer vorgenommenen Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen entstehen oder damit in Verbindung stehen.

Haftungsausschluss für Verknüpfungen

Avaya Inc. lehnt jede Verantwortung für die Inhalte und die Zuverlässigkeit der Websites ab, auf die in dieser Dokumentation verwiesen wird. Weiterhin bedeutet ein derartiger Verweis nicht unbedingt, dass Avaya die auf diesen Websites beschriebenen oder angebotenen Produkte, Dienste oder Informationen unterstützt. Wir können nicht garantieren, dass diese Links jederzeit funktionieren, und wir haben keine Kontrolle über die Verfügbarkeit der verknüpften Seiten.

Garantie

Avaya Inc. bietet eine beschränkte Garantie auf dieses Produkt. Die Bedingungen der beschränkten Garantie können Sie Ihrem Kaufvertrag entnehmen. Die Standardgarantieerklärung von Avaya sowie Informationen zu den Supportleistungen, die für dieses Produkt während der Garantiezeit erhältlich sind, finden Sie auf der Avaya Support-Website: http://www.avaya.com/support

Lizenzen

DURCH NUTZUNG ODER INSTALLATION DES PRODUKTS GIBT DER ENDBENUTZER SEIN EINVERSTÄNDNIS MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN BEDINGUNGEN UND DEN AUF DER AVAYA WEBSITE VERÖFFENTLICHTEN ALLGEMEINEN LIZENZBEDINGUNGEN (http://www.avaya.com/support/LicenseInfo/, "ALLGEMEINE LIZENZBEDINGUNGEN") ZU ERKENNEN. WENN SIE NICHT AN DIESE BEDINGUNGEN GEBUNDEN SEIN MÖCHTEN, MÜSSEN SIE DAS PRODUKT BZW. DIE PRODUKTE INNERHALB VON ZEHN (10) TAGEN NACH ERHALT AN DIE URSPRÜNGLICHE VERKAUFSSTELLE ZURÜCKGEBEN, UM EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ODER GUTSCHRIFT ZU ERHALTEN

Avaya gewährt Endanwendern eine Lizenz im Rahmen der unten beschriebenen Lizenztypen. Grundsätzlich wird für jeweils eine (1) Geräteeinheit eine (1) Lizenz vergeben, sofern keine andere Anzahl an Lizenzen oder Geräteeinheiten in der Dokumentation oder anderen dem Endanwender verfügbaren Materialen angegeben ist. "Bestimmter Prozessor" bezeichnet einen Einzelrechner. "Server" bezeichnet einen designierten Prozessor mit einer Softwareanwendung, auf die von mehreren Anwendern zugegriffen werden kann. "Software" bezeichnet die Computerprogramme in Objektcode, die ursprünglich von Avaya lizenziert und schließlich vom Endanwender entweder als Standalone-Produkt oder auf der Hardware vorinstalliert verwendet werden. "Hardware" bezeichnet die Standard-Hardwareprodukte, die ursprünglich von Avaya verkauft und letztlich vom Endanwender verwendet werden.

Lizenztypen

Systembezogene Lizenz (Designated System). Der Endanwender darf jeweils nur eine Kopie der Software auf einem bestimmten Prozessor installieren und verwenden, sofern keine andere Anzahl an bestimmten Prozessoren in der Dokumentation oder anderen dem Endanwender verfügbaren Materialien angegeben ist. Möglicherweise muss der Endanwender den bestimmten Prozessor bzw. die bestimmten Prozessoren nach Typ, Seriennummer, Funktionsschlüssel, Standort oder anderen speziellen Angaben gegenüber Avaya ausweisen oder Avaya diese Informationen auf speziell dafür eingerichteten elektronischen Wegen mitteilen.

Shrinkwrap-Lizenz (SR). Software mit Komponenten von Drittanbietern kann der Endanwender entsprechend den Bedingungen der dafür geltenden Lizenzvereinbarung, wie z. B. eine der Software beigelegte oder dafür geltende "Shrinkwrap"- oder "Clickwrap"-Lizenz ("Shrinkwrap License"), installieren und verwenden. Den Text der Shrinkwrap-Lizenz stellt Avaya dem Endanwender auf Anfrage zur Verfügung (weitere Informationen finden Sie unten unter "Drittanbieter-Komponenten").

Copyright

Außer wenn ausdrücklich anderweitig vermerkt ist das Produkt durch Copyright und andere Urheberrechte geschützt. Eine unbefugte Vervielfältigung, Übertragung oder Verwendung stellt möglicherweise sowohl einen strafrechtlichen als auch einen zivilrechtlichen Verstoß gegen die geltenden Gesetze dar.

Drittanbieter-Komponenten

Bestimmte im Produkt integrierte Software-Programme oder Teile davon können Software enthalten, die im Rahmen von Vereinbarungen mit Drittanbietern verteilt werden ("Drittanbieter-Komponenten"). Die Bedingungen dieser Vereinbarungen können die Nutzungsrechte an bestimmten Teilen des Produkts erweitern oder einschränken ("Drittanbieter-Bedingungen"). Informationen zu derartigen Drittanbieter-Komponenten und dafür geltenden Drittanbieter-Bedingungen erhalten Sie auf der Avaya Support-Website unter: http://www.avaya.com/support/ThirdPartyLicense/

Verhindern von Gebührenbetrug

"Gebührenbetrug" ist die unbefugte Nutzung Ihres Telekommunikationssystems durch eine dazu nicht berechtigte Person (z. B. jemand, der kein Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer des Unternehmens ist oder anderweitig im Auftrag des Unternehmens tätig ist). Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Gebührenbetrug in Verbindung mit Ihrem System möglich ist und gegebenenfalls zu erheblichen zusätzlichen Gebühren für Ihre Telekommunikationsdienste führen kann.

Hilfe von Avaya bei Betrug

Wenn Sie vermuten, dass Sie Opfer eines Gebührenbetrugs geworden sind, oder Sie technische Hilfe oder Unterstützung benötigen, erreichen Sie die Hotline des technischen Kundendiensts zur Hilfe bei Gebührenbetrug unter +1-800-643-2353 für Kanada und die USA. Weitere Support-Telefonnummern finden Sie auf der Avaya Support-Website unter http://www.avaya.com/support/

Vermutete Sicherheitsverletzungen von Avaya-Produkten sollten durch eine E-Mail an Avaya gemeldet werden: securityalerts@avaya.com.

Marken

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Herunterladen von Dokumenten

Die aktuellste Version der Dokumentation finden Sie auf der Avaya Support-Website: http://www.avaya.com/support

Avaya Support

Avaya Inc. stellt eine Telefonnummer bereit, über die Sie Probleme melden oder Fragen zu Ihrem Produkt stellen können. Die Support-Telefonnummer in den Vereinigten Staaten ist 1-800-242-2121. Wei-

tere Support-Telefonnummern finden Sie auf der Avaya Website unter
http://www.avaya.com/support

Inhalt

Kapitel 1: Einführung in das 9670G IP-Telefon....9
- Überblick....9
- Verschieben des Fensterinhalts und Navigation....12
- Symbole....12
- Telefonständer....17
- Verwenden der Display-Tastatur....18
- Reinigen des Bildschirms....19

Kapitel 2: Der Startbildschirm....21
- Einstellungen....22
  - Einstellen der Option "Bei Wahl Verbindungsmenü"....23
  - Einstellen der Option "Bei Anruf Verbindungsmenü"....23
  - Einstellen der Option "Bei Antwort Verbindungsmenü"....24
  - Auswählen der Wahleinstellungen....24
  - Ändern der Sprachwahleinstellung....25
  - Ändern der Sprache für die Sprachwahl....25
  - Einstellen der Optionen für die Wahlwiederholung....25
  - Rufdaueranzeige konfigurieren....26
  - Konfigurieren optischer Rufsignale....26
  - Einstellen des Audiopfads....27
  - Anzeigen von Kontaktnamen während eines Anrufs....27
  - Anpassen der Helligkeit des Displays....28
  - Ein- und Ausschalten der Tastentöne....28
  - Anzeigen des Startbildschirms bei inaktivem Telefon....29
  - Ein- und Ausschalten der Fehlertöne....29
  - Auswählen des Ruftons....30
  - Ändern der Displaysprache....30
  - Einrichten des Direkt-Bedienfeldes....31
  - Anpassen von Tastenbeschriftungen....31
- Browser....32
  - Webbrowser-Symbole und -Beschriftungen....32

Kapitel 3: Funktionsmenü....35
- Zugriff auf Menü Funktionen....35
- Anrufen einer Person aus dem Verzeichnis....36
- Konfigurieren von gleichzeitigem Klingeln auf mehreren Telefonen (EC500)....36

Kapitel 4: Einen Anruf annehmen....37

Kapitel 5: Tätigen eines Anrufs....39
- Wählen einer Notrufnummer....39
- Nummer löschen....40
- Wahlwiederholung....40
- Verwenden der Sprachwahl....40
- Making a call using edit dialing....42
- Anrufen einer Person aus der Kontaktliste....42
- Anrufen aus dem Verbindungsprotokoll....43

Kapitel 6: Standardtelefonfunktionen....45

Stummschalten eines Anrufs....45
Einen Anruf auf Halten setzen....45
Umlegen eines Anrufs....46
Umleiten von Anrufen....46
Alle Anrufe weiterleiten....46
Umleiten von Anrufen....47
Konferenzschaltungen....47

Kapitel 7: Aufgeschaltete Leitungen....49
Beantworten eines Anrufs auf einer aufgeschalteten Leitung....49
Hinzuschalten zu einem Anruf auf einer aufgeschalteten Leitung....49
Tätigen eines Anrufs über eine aufgeschaltete Leitung....50

Kapitel 8: Kontakte....51
Suchen nach einem Kontakt....51
Anzeigen von Kontaktdetails....52
Neuen Kontakt hinzufügen....52
Kontakt bearbeiten....53
Einrichten von Hauptnummern....54
Ändern der primären Kontaktnummer....55
Löschen eines Kontakts....55

Kapitel 9: Verwenden von USB-Flash-Laufwerken mit Ihrem Telefon....57
Hinzufügen von Kontakten aus einer externen Datei zur Kontaktliste....57
Austauschen von Ihrer Kontaktliste mit einer externen Datei....58
Kopieren der Kontaktliste auf ein USB-Flash-Laufwerk....59
Vorübergehendes Verwenden einer USB-Kontaktliste....59
Verwenden von auf Ihrem USB-Gerät gespeicherten Bildern als Bildschirmschoner....60

Kapitel 10: Journal....61
Anzeigen des Journals....61
Anzeigen von Journaldetails....61
Hinzufügen eines Eintrags aus dem Journal zu Ihrer Kontaktliste....62
Entfernen eines Eintrags aus dem Journal....62
Löschen aller Einträge aus dem Verbindungsprotokoll....63
Deaktivieren der Journalfunktion....63

Kapitel 11: Abrufen Ihrer Nachrichten....65
Anmelden bei Ihrer Voicemail....65

Kapitel 12: An- und Abmelden bei Ihrem Telefon....67
Anmelden bei Ihrem Telefon....67
Abmelden von Ihrer Telefonnebenstelle....67
Anmelden als Gastbenutzer....67

Kapitel 13: Anwendungen des Avaya Startbildschirms....69
Hinzufügen von Weltuhr-Standorten....69
Anzeigen von Weltuhr-Details....71
Verwenden der Wetteranwendung....71
Verwenden des Rechners....73

Kapitel 14: Einrichten eines Bluetooth®-Headsets....75
Koppeln eines Bluetooth®-Headsets mit Ihrem Telefon....75
Bedienen eines Bluetooth®-Headsets....76

Index.....79

Kapitel 1: Einführung in das 9670G IP-Telefon

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe nützlicher Funktionen wie beispielsweise ein berührungsempfindliches Verbindungsmenü zur Anzeige und Verwaltung Ihrer Anrufe, ein Menü mit Optionen und Einstellungen, einen Rechner, Webanwendungen wie Wetter und eine Weltuhr sowie Zugang zu Ihrer Voicemail. Das 9670G IP-Telefon zeigt diese Informationen in Farbe an.

Die Kennzeichnung "G" in 9670G bedeutet, dass dieses Telefonmodell über einen integrierten Gigabit-Ethernet-Adapter für noch schnellere Datenübertragung verfügt.

Möglicherweise stehen Ihnen nicht alle Funktionen und Leistungsmerkmale, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind, zur Verfügung. Wenn Sie bemerken, dass eine Funktion oder ein Leistungsmerkmal nicht zur Verfügung steht, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Überblick

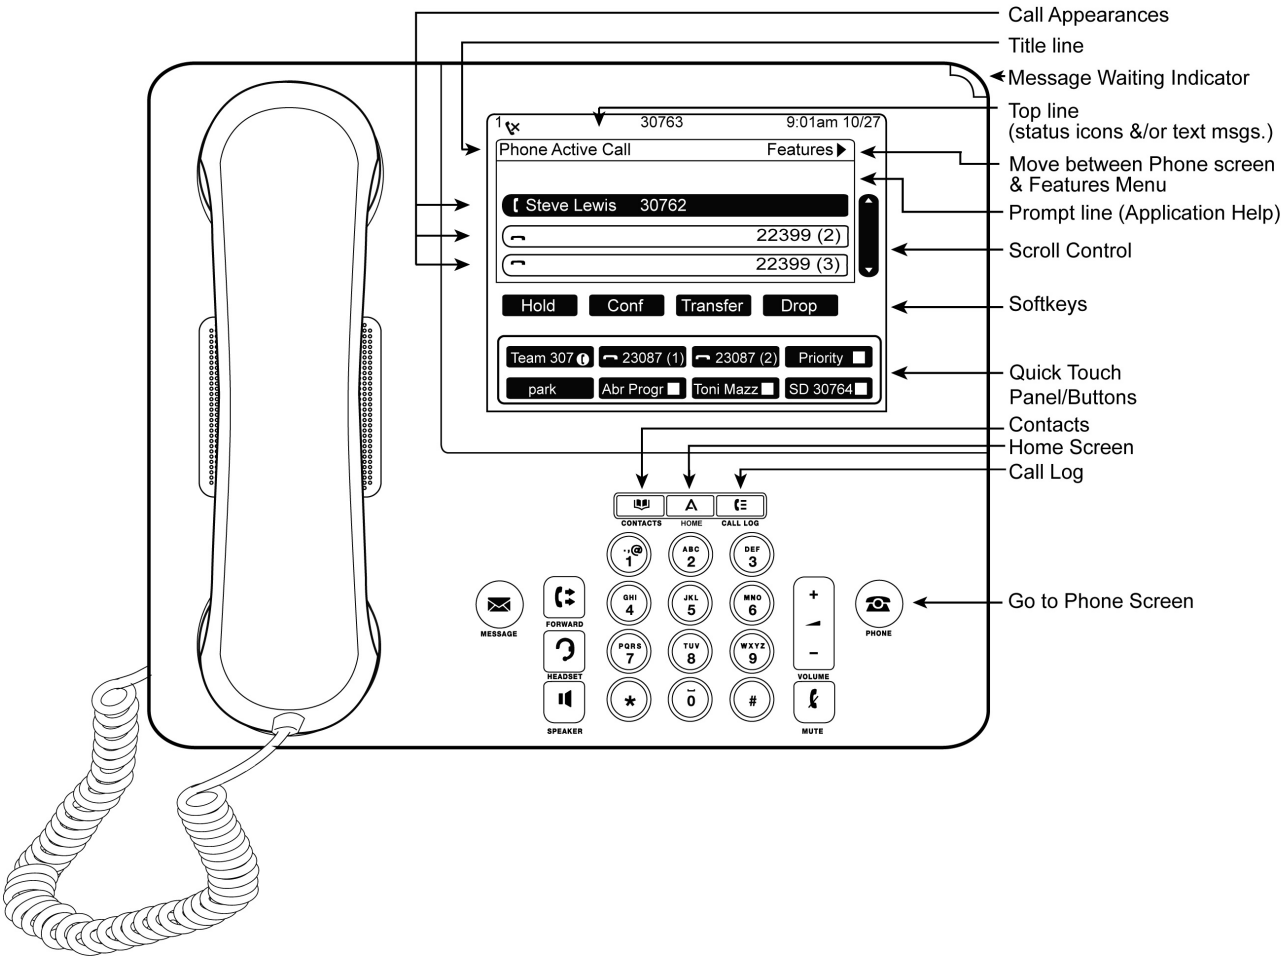

Die folgende Tabelle enthält Tasten- und Funktionsbeschreibungen des Telefons 9670G.

Name	Beschreibung
USB-Anschluss	Schließen Sie ein USB-Gerät (auch Flash-Laufwerk oder Speicherstick genannt) an, um Kontakte zwischen Ihrem Telefon und einer externen Datenquelle auszutauschen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden von USB-Flash-Laufwerken mit Ihrem Telefon auf Seite 57. Sie können ebenfalls einige akkubetriebene Geräte aufladen, indem Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den USB-Port Ihres Telefons anschließen.
Message Waiting Indicator (Nachrichtenanzeige)	Eine rote Lampe in der oberen rechten Ecke des Telefons zeigt an, wenn Sie Voicemail-Nachrichten haben.Wenn optische Ruftöne aktiviert sind, blinkt dieses Lämpchen bei einem eingehenden Anruf.

Name	Beschreibung
Anzeige unbeantworteter Anrufe	Das Symbol auf der Taste **Journal** leuchtet, wenn Sie entgangene Anrufe haben. In der obersten Zeile wird das Symbol für **entgangene Anrufe** sowie die Anzahl der entgangenen Anrufe angezeigt.
Eingabeaufforderungszeile	Der Eingabeaufforderungszeile können Sie hilfreiche Informationen entnehmen, wie beispielsweise die normalerweise auf einem Bildschirm auszuführende Aktion.
Leitungsanzeigen	Je nach der Konfiguration der Einrichten des Direkt-Bedienfeldes auf Seite 31 stehen Ihnen drei oder sechs Leitungen für Anrufe zur Verfügung. Berühren Sie einfach die Leitungsanzeige, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen.
Softkeys	Verwenden Sie die Softkeys, um Objekte, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, anzuwenden. Die Beschriftungen der Softkeys kennzeichnen die Aktion, die durch den jeweiligen Softkey hervorgerufen wird. Die Beschriftungen und Aktionen unterscheiden sich je nach angezeigtem Bildschirm.
Message (Nachricht)	Drücken Sie die Taste **Nachricht**, um sich direkt mit Ihrem Voicemail-System zu verbinden.
Navigationspfeile	Berühren Sie den nach rechts weisenden Pfeil rechts oben im Bildschirm oder rechts neben einem Listenelement, um zum nächsten bzw. einem verwandten Bildschirm zu wechseln.
Telefon	Drücken Sie **Telefon**, um Ihre Anrufe anzuzeigen und zu verwalten.
Kontakte	Drücken Sie **Kontakte**, um die Einträge in Ihrer Kontaktliste anzuzeigen.
Journal	Drücken Sie **Journal**, um eine Liste Ihrer ab- und eingegangenen und unbeantworteten Anrufen anzuzeigen.
Home	Drücken Sie **Home**, um Optionen und Einstellungen zu konfigurieren, sich abzumelden, auf häufig angerufene Kontakte zuzugreifen, Netzwerkinformationen anzuzeigen sowie - falls vorhanden - die Taschenrechner-, Weltuhr- und Wetter-Anwendungen aufzurufen.
Lautstärke	Drücken Sie **Lautstärke**, um die Lautstärke des Hörers, des Headsets, der Freisprecheinrichtung oder des Ruftons anzupassen.
Headset	Drücken Sie **Headset**, um das Headset zu verwenden, falls es angeschlossen ist. Nur HIS-Headsetkabel sind mit Ihrem Telefon kompatibel.

Name	Beschreibung
Stumm	Drücken Sie die Taste **Stumm**, um ein laufendes Gespräch stumm zu schalten. Um die Stummschaltung zu deaktivieren, drücken Sie erneut Stumm.
Lautsprecher	Drücken Sie die Taste **Freispr**, um die Freisprecheinrichtung zu nutzen. Um wieder ohne Freisprecheinrichtung zu telefonieren, nehmen Sie den Hörer ab.
Weiterleiten	Drücken Sie **Umleiten**, um das Umleitungsmenü zu öffnen.

Verschieben des Fensterinhalts und Navigation

Mit den Navigationspfeilen "Nach oben" und "Nach unten" rechts auf dem Bildschirm können Sie den Fensterinhalt der Listen nach oben und unten verschieben. Berühren Sie die entsprechende Bildlauftaste, bis Sie die gewünschte Seite erreicht haben oder um den automatischen Bildlauf zu aktivieren.

Mit der Funktionstaste und der Anruftaste rechts oben im Verbindungsmenü können Sie zwischen der Anzeige von Leitungen und Funktionen wechseln. Berühren Sie "Funktionen", um vom Verbindungsmenü auf die Funktionsliste zu wechseln, und berühren Sie "Anrufe", um von der Funktionsliste auf das Verbindungsmenü zu wechseln.

Wenn neben einem Listenelement eine Detailtaste (ein nach rechts weisender Pfeil) abgebildet ist, können Sie durch Berühren dieses Pfeils zusätzliche Informationen zu dem Element abrufen. Wenn Sie beispielsweise den Pfeil rechts neben dem Namen eines Kontakts berühren, wird ein Detailbildschirm mit allen für diese Person gespeicherten Nummern angezeigt.

Sie führen Aktionen aus, indem Sie eine Zeile, einen Softkey oder die auf dem Bildschirm angezeigte Beschriftung eines Softkeys berühren. Die Beschriftungen der Softkeys ändern sich je nach Kontext: Berühren Sie einen Kontakt, um diese Person anzurufen, berühren Sie eine Leitung im Verbindungsmenü, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, heben Sie den Hörer ab, um einen Anruf zu tätigen, oder nehmen Sie einen auf Halten gesetzten Anruf wieder auf.

Symbole

Die Symbole in der folgenden Tabelle zeigen den Status eines Anrufs, Navigationsmöglichkeiten, Journaltypen, Telefontypen der Kontakte, Funktionsstatus oder den Status eines angeschlossenen oder angekoppelten Gerätes.

Einige Symbole werden aufgabenabhängig in der obersten Zeile angezeigt, wie beispielsweise zur Benachrichtigung, dass ein Headset aktiv ist oder dass entgangene Anrufe im Journal vermerkt worden sind. Andere Symbole werden in den jeweiligen Leitungsanzeigen angezeigt, um auf den Status dieser Leitungen hinzuweisen. Auch auf Anwendungsbildschirmen

wie der Kontaktliste, dem Journal oder der Weltuhr und dem Wetter werden Symbole verwendet. Die Symbole des Hauptmenüs sind berührungsempfindlich. Durch Berühren dieser Symbole können Sie Aktionen initiieren wie das Ändern der Telefoneinstellungen oder das Zugreifen auf den Webbrowser oder Avaya-Anwendungen wie Rechner, Weltuhr und Wetter. Ihr Administrator stellt Ihnen möglicherweise weitere optionale Symbole auf dem Startbildschirm zur Verfügung, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind. Derartige Symbole repräsentieren optionale Anwendungen, über die Sie Ihr Administrator informieren kann.

Symbol	Beschreibung
	Anruf-LED eines eingehenden Anrufs.
	Diese Leitung wird gegenwärtig nicht benutzt.
	Anruf ist aktiv.
	Sie haben diesen Anruf auf Halten gesetzt.
	Ihre Anrufe werden weitergeleitet.
	Eine aufgeschaltete Leitung wird gegenwärtig benutzt.
	EC500 ist aktiviert.
	Konferenzschaltung ist aktiv.
	Sie haben eine Konferenzschaltung auf Halten gesetzt.
	Lautstärke der Freisprechanlage wird reguliert.
	Lautstärke des Headsets wird reguliert.
	Details-Taste. Berühren Sie diese Taste, um zusätzliche Informationen über ein Element anzuzeigen oder um Bildschirme mit verwandten Informationen anzuzeigen.
	Unbenannte Registrierung in Kraft.
	Der gegenwärtige Anruf ist stumm geschaltet.

Symbol	Beschreibung
	Der Rufton ist ausgeschaltet. Drücken Sie dazu so lange auf das Minuszeichen der **Lautstärke**-Taste, bis der Lautstärkepegel Null erreicht. Um den Lautstärkepegel wieder zu erhöhen, drücken Sie das Pluszeichen auf der **Lautstärke**-Taste.
	Möglicherweise belegt Ihr Administrator einen Ihrer Softkeys mit dieser Funktion, um Sie zum Stromsparen anzuregen. Wenn Sie auf diesen Softkey drücken, wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet. Sobald das Telefon benutzt wird, geht die Beleuchtung wieder an.
	Dieses Mitgliedssymbol zeigt an, dass dieses Teammitglied erreichbar ist. Ihr Systemadministrator richtet die in Frage kommenden Teams ein.
	Dieses Mitgliedssymbol zeigt an, dass Anrufe an dieses Teammitglied weitergeleitet werden.
	Dieses Mitgliedssymbol zeigt an, dass dieses Teammitglied gegenwärtig am Telefon und daher nicht erreichbar ist.
	Dieses Mitgliedssymbol zeigt an, dass dieses Teammitglied nicht erreichbar ist und alle Anrufe an dieses Teammitglied umgeleitet werden.
	Teammitglied ist beschäftigt, Telefon klingelt.
	Teammitglied ist beschäftigt, Telefon klingelt erneut.
	Dieses Teamsymbol zeigt an, dass ein Teammitglied anruft.
	Dieses Symbol des Startbildschirms zeigt die Haupttelefonnummer eines häufig angerufenen Kontakts an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einrichten von Hauptnummern.
	Dieses Symbol des Startbildschirms zeigt die private Telefonnummer eines häufig angerufenen Kontakts an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einrichten von Hauptnummern.
	Dieses Symbol des Startbildschirms zeigt die Bürotelefonnummer eines häufig angerufenen Kontakts an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einrichten von Hauptnummern.

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol des Startbildschirms zeigt die Handy-Telefonnummer eines häufig angerufenen Kontakts an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einrichten von Hauptnummern.
	Journal – alle Anrufe.
	Journal – entgangene Anrufe.
	Journal – abgegangene Anrufe.
	Journal – angenommene Anrufe.
	Kontakt – Haupttelefonnummer.
	Kontakt – private Telefonnummer.
	Kontakt – Handy-Telefonnummer.
	Kontakt – Bürotelefonnummer.
	Kontakt – Hauptnummer.
	Funktion ist aktiviert.
	Funktion ist deaktiviert.
	Telefon ist mit einem Bluetooth® Headset gekoppelt und kann damit kommunizieren.
	Zugriff auf den WML-Browser des Startbildschirms (falls verfügbar).

Symbol	Beschreibung
	Zugriff auf das Einstellungsmenü des Startbildschirms (Telefon):
	Zugriff auf die Rechneranwendung des Startbildschirms.
	Zugriff auf die Weltuhranwendung des Startbildschirms.
	Zugriff auf die Wetteranwendung des Startbildschirms.
	Schönes Wetter.
	Teilweise bewölkt.
	Bewölkt.
	Leichter Regen.
	Regen.
	Schnee.
	Eis.
	Gewitter.
	Wind.
	Sturm.

Symbol	Beschreibung
	Weitere Symbole des Startbildschirms anzeigen.
	Vorherige "Seite" mit Symbolen des Startbildschirms anzeigen.
	Zugriff auf die Option "Bildschirm leer" des Startbildschirms.
	Zugriff auf die Option "Gastanmeldung" des Startbildschirms.
	Zugriff auf die Option "Abmeldung" des Startbildschirms.
	Zugriff auf die Optionen "Netzwerkinfo" des Startbildschirms.
	Zugriff auf das Menü "Anzeige und Akustik" des Bildschirms "Einstellungen".
	Zugriff auf das Menü "Verbindungen" des Bildschirms "Einstellungen".
	Zugriff auf das Menü "Anwendungen" des Bildschirms "Einstellungen".
	Zugriff auf das Menü "Erweiterte Einstellungen" des Bildschirms "Einstellungen".

Telefonständer

Ihr Telefon kann in zwei Positionen, einer Flach- und einer Senkrechtposition, montiert werden. Der Anzeigebildschirm kann in verschiedenen Winkeln ausgerichtet werden: Um den Anzeigebildschirm auszurichten, ziehen Sie die Bildschirmanzeige vorsichtig an der Oberseite zu sich Ihn. Wenn Sie den Bildschirm in Ihre Richtung ziehen, hören Sie ein Klicken. Bei jedem Klicken rastet der Bildschirm in einer bestimmten Position ein. Drücken Sie leicht gegen den Anzeigebildschirm, um den Bildschirm in eine der vorherigen Position einrasten zu lassen.

Verwenden der Display-Tastatur

Wenn Sie den Namen oder die Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen oder bearbeiten oder die Beschriftungen Ihrer Leitungen oder Funktionen anpassen, wird eine Tastatur auf dem Display eingeblendet. Sie können zwischen einer alphabetischen und einer numerischen Tastatur hin und her wechseln und Symbole und Sonderzeichen über die Tastatur eingeben.

Verwenden Sie beim Hinzufügen oder Ändern von Namen, Telefonnummern oder Beschriftungen die folgenden Diagramme. Solange Sie die Rücktaste oder die Nach-links/Nach-rechts-Tasten berühren, wird die jeweilige Aktion wiederholt; heben Sie Ihren Finger oder Ihren Stylus wieder hoch, wird die Aktion beendet. Vergessen Sie nicht, das "Fertig"-Häkchen zu berühren, wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind. Mit dem X ("Abbrechen") können Sie alle Änderungen verwerfen und auf den vorherigen Bildschirm zurückkehren; die Originalinformationen bleiben unverändert.

Abbildung 1: Tastatur zur Texteingabe

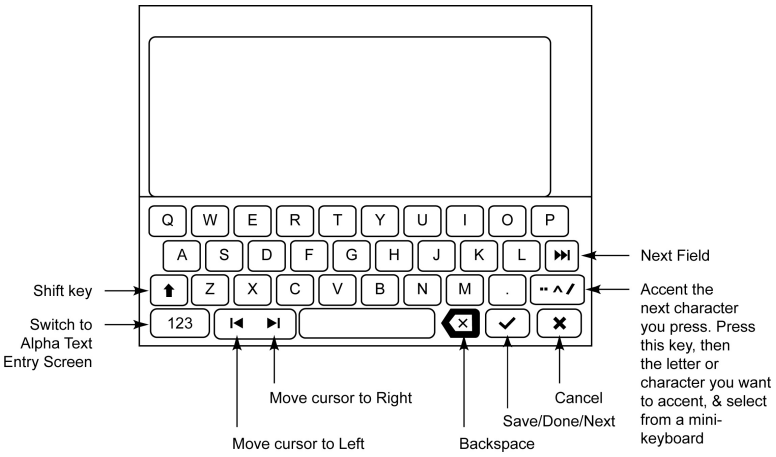

Abbildung 2: Tastatur zur Zifferneingabe

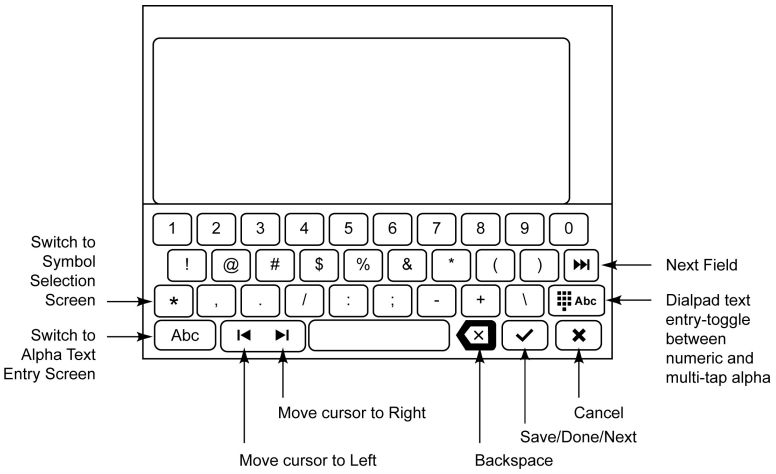

Reinigen des Bildschirms

Sie sollten den Bildschirm regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten und fusselfreien Tuch reinigen, um Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen zu entfernen. Wählen Sie auf der Startseite **Einstellungen** und anschließend **Touchscreen-Reinigung**, um den Touchscreen zu deaktivieren, damit Sie den Bildschirm reinigen können, ohne eine Aktion auszulösen oder Anwendung aufzurufen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display und drücken Sie, wenn Sie fertig sind, eine Telefontaste wie "Kontakte" oder "Startseite".

Warnung:

Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms ausschließlich Wasser oder einen speziell für LCD-Monitore, Computer oder Touchscreens gedachtes Reinigungsmittel. Verwenden Sie in keinem Fall starke Chemikalien, Fensterreiniger, Scheuermittel, Aerosolsprays, Ammoniak oder Lösungsmittel zum Reinigen des Touchscreens. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt.

Kapitel 2: Der Startbildschirm

Mit der Home-Taste unter dem Display können Sie den Startbildschirm aufrufen. Über die Symbole auf dem Startbildschirm können Sie Optionen und Einstellungen Ihres Telefons anpassen und benutzerspezifisch einrichten, über internetbasierte Anwendungen Informationen zu Uhrzeit und Wetter in verschiedenen Regionen der Welt abrufen, einen Taschenrechner anzeigen, Ihre Telefon- und Netzwerkeinstellungen anzeigen, häufig benutzte Kurzwahltasten anwenden und sich abmelden. Der genaue Inhalt Ihres Startbildschirms hängt davon ab, wie Ihr Administrator Ihr System eingerichtet hat, aber normalerweise werden die folgenden Avaya Standardfunktionen angezeigt:

- Im Menü "Einstellungen" können Sie Ihre Verbindungseinstellungen, die auf dem Bildschirm verwendete Anzeigesprache sowie das Aussehen und den Sound des Bildschirms ändern, Ihr Telefon mit einem Bluetooth-Headset koppeln, sich bei einem Telefon als Gast anmelden, die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen löschen, sich von Ihrem Telefon abmelden und mehr.
- Die "Weltuhr" zeigt die Uhrzeit und das Wetter in verschiedenen Regionen der Welt.
- Mit "Wetter" können Sie die aktuellen Wetterbedingungen in Ihrer Region und eine kurzfristige Wettervorhersage abrufen.
- Der "Rechner" ist ein einfacher Taschenrechner mit vier Grundfunktionen.
- Unter "Eigene Bilder" können Sie auf einem USB-Gerät gespeicherte Bilder als Bildschirmschoner für Ihr Telefon auswählen.
- Mit der Funktion "Hintergrundbeleuchtung aus" können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Telefons ausschalten, um Strom zu sparen. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch wieder ein, sobald Sie einen Anruf erhalten oder eine Taste drücken.

Mit "Kontakte" können Sie für bis zu acht Hauptnummern Kurzwahlsymbole auf Ihrem Startbildschirm einrichten. Ihr Administrator stellt Ihnen unter Umständen weitere webbasierte Anwendungen bereit wie beispielsweise ein Unternehmensverzeichnis oder eine Support-Seite. Um eine auf dem Startbildschirm angezeigte Anwendung aufzurufen, berühren Sie einfach das dazugehörige Symbol. Wenn Sie mehr als acht Hauptnummern gespeichert haben oder Ihr Administrator mehr als acht WML- bzw. von Avaya bereitgestellte Anwendungen aktiviert hat, besteht Ihr Startbildschirm aus insgesamt zwei Seiten. Berühren Sie den Pfeil auf der rechten Seite des Startbildschirms, um die zweite Seite anzuzeigen.

Hinweis:

Die angezeigten Einstellungsoptionen hängen von den von Ihrem Systemadministrator für Ihre Nebenstelle konfigurierten Funktionen ab. Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Optionen stehen Ihnen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Einstellungen

Im Menü "Einstellungen" stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Optionen & Einstellungen
- BT-Einstellungen
- Netzwerkinformationen
- Gastanmeldung
- Abmelden
- Touchscreen-Reinigung
- Informationen zu Avaya one-X

Über das Einstellungsmenü können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

- "Verbindungen" mit Optionen für die automatische Anzeige des Verbindungsmenüs bei eingehenden oder abgehenden Anrufen, Aktivierung bzw. Deaktivierung der Rufdaueranzeige, Einstellungen der Wahlwiederholungsfunktion, Aktivierung bzw. Deaktivierung des optischen Rufsignals usw.
- "Anwendungen"mit Optionen für benutzerspezifische Tastenbeschriftungen, die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Journals sowie die Berücksichtigung aufgeschalteter Anrufe im Journal.
- "Anzeige & Akustik" mit Optionen für das Anpassen der Helligkeit der Anzeige, die Auswahl des Ruftons, die Sprachauswahl, die Anzeige des Direkt-Bedienfeldes sowie Tastenklicks und -töne.
- "Erweiterte Optionen" mit Optionen für die Sicherung und Wiederherstellung Ihrer Einstellungen, Optionen und Tastenbeschriftungen. Sie können ebenfalls für das Headset, den Hörer und/oder die Freisprecheinrichtung die AGC-Funktion (Automatic Gain Control - automatische Verstärkungsregelung) einstellen.

In den Bluetooth-Einstellungen können Sie ein drahtloses Bluetooth-Headset mit Ihrem Telefon koppeln, damit Sie sich während eines Anrufs frei bewegen können.

Unter "Netzwerkinformation" wird eine Übersicht über die Netzwerkparameter Ihres Telefons angezeigt, die Ihrem Administrator bei der Fehlerbehebung helfen können.

Mit der Funktion "Gastanmeldung" können Sie sich bei einem anderen 9670G Telefon als Gast anmelden, um auf dieselben Funktionen wie auf Ihrem eigenen Telefon zugreifen zu können.

Über "Abmeldung" können Sie sich vom Telefon abmelden, um Ihre Einstellungen zu schützen oder einem anderen Benutzer die Anmeldung zu gestatten. Durch Abmelden können Sie eine unbefugte Verwendung Ihres Telefons verhindern. Die Abmeldefunktion wird nur dann angezeigt, wenn Ihr Telefon und eventuell damit verbundene Tastenmodule nicht benutzt werden.

"Touchscreen-Reinigung" deaktiviert das Display, damit Sie Fingerabdrücke oder Schmutz vom Touchscreen entfernen können.

Unter "Über Avaya one-X" finden Sie die Versionsnummer der Telefonsoftware.

Einstellen der Option "Bei Wahl Verbindungsmenü"

Wenn die Funktion "Bei Wahl Verbindungsmenü" auf Ja eingestellt ist, wird das Verbindungsmenü automatisch angezeigt, wenn Sie einen Anruf tätigen.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Verbindungen**.
5. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Bei Wahl Verbindungsmenü", um sie ein- bzw. auszuschalten.
6. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Einstellen der Option "Bei Anruf Verbindungsmenü"

Wenn "Bei Antwort Verbindungsmenü" auf "Ja" eingestellt ist, wird das Verbindungsmenü automatisch angezeigt, wenn Sie einen ankommenden Anruf erhalten.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Verbindungen**.
5. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Bei Antwort Verbindungsmenü", um sie ein- bzw. auszuschalten.
6. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Einstellen der Option "Bei Antwort Verbindungsmenü"

Wenn die Funktion "Bei Antwort Verbindungsmenü" auf Ja eingestellt ist, wird das Verbindungsmenü automatisch angezeigt, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Verbindungen**.
5. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Bei Antwort Verbindungsmenü", um sie ein- bzw. auszuschalten.
6. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Auswählen der Wahleinstellungen

Ihr Telefon verfügt über zwei Wahleinstellungen. Sie können auf herkömmliche Art und Weise wählen: Sie nehmen den Hörer ab, warten auf den Wählton und geben die gewünschte Nummer ein. Oder Sie können "Nummer bearbeiten" auswählen. Diese Wähloption entspricht dem Wählvorgang auf einem Handy: Sie geben die Telefonnummer ein und können mit der Rücktaste die Zahlen gegebenenfalls korrigieren und, wenn alle Eingaben richtig sind, den Wählvorgang mithilfe eines Softkeys starten.

Hinweis:

Die Funktion "Nummer bearbeiten" steht Ihnen je nach Konfiguration Ihres Systems möglicherweise nicht zur Verfügung.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Nummer bearbeiten", um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Ändern der Sprachwahleinstellung

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Sprachwahl", um sie ein- bzw. auszuschalten.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Ändern der Sprache für die Sprachwahl

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Sprache für Sprachwahl".
5. Berühren Sie die Zeile mit der Sprache, die in der Sprachwahl erkannt werden soll.
6. Berühren Sie **Ja**, um die gewählte Sprache zu bestätigen.
7. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Einstellen der Optionen für die Wahlwiederholung

Sie können die Wahlwiederholung so einstellen, dass die letzte gewählte Nummer gewählt wird oder dass eine Liste der zuletzt gewählter Nummern angezeigt wird.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Wahlwiederholung", um von "Liste" (bei Berühren der Wahlwiederholung werden die letzten sechs Nummern

angezeigt) auf "Ein Eintrag" (bei Berühren der Wahlwiederholung wird die letzte Nummer angerufen) zu wechseln oder umgekehrt.

5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Rufdaueranzeige konfigurieren

Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass die Dauer der Anrufe angezeigt wird. Sie können die Rufdaueranzeige an- oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Anrufdauer anzeigen", um sie ein- bzw. auszuschalten.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Konfigurieren optischer Rufsignale

Wenn die Option "Anruf-LED" eingeschaltet ist, blinkt die Leuchtdiode in der oberen rechten Ecke des Telefons bei eingehenden Anrufen. Sie können Anruf-LED ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Avaya-Menü**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Anruf-LED", um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Einstellen des Audiopfads

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei Tätigung eines Anrufs bei aufgelegtem Hörer der Anruf über die Freisprecheinrichtung oder das Headset durchgeführt wird.

Diese Einstellung bestimmt auch, ob die Spracheingabe für die Sprachwahlfunktion über die Freisprecheinrichtung oder das Headset erfolgt.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Verbindungen**.
5. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Audiopfad".
6. Berühren Sie die Einstellung wiederholt, um die verfügbaren Optionen nacheinander aufzurufen.

   Ist beispielsweise die aktuelle Einstellung “Hörer”, ändert sich diese Einstellung durch Berühren dieser Zeile auf “Headset”. Durch erneutes Berühren der Einstellung ändert sich diese auf “Freisprecheinrichtung” und so weiter.

   Hinweis:

   Wenn der Audiopfad auf Headset eingerichtet ist und Ihr Headset über den Gabelumschalter kontrolliert wird (typisch für Wireless-Headsets), kann die Eingabe für die Sprachwahlfunktion nicht über das Headset erfolgen.

7. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Anzeigen von Kontaktnamen während eines Anrufs

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass es die Namen aus Ihrer Kontaktliste verwendet, wenn die Nummer des anrufenden oder des angerufenen Gesprächsteilnehmers mit einer Telefonnummer auf Ihrer Kontaktliste übereinstimmt.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Verbindungen**.

5. Berühren Sie im Menü "Verbindungen" die Option "Kontakte mit Anrufen koppeln", um sie zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
6. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Anpassen der Helligkeit des Displays

Mit dieser Einstellung können Sie die Helligkeit des Telefons oder eines angeschlossenen SBM24-Tastenmoduls ändern.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Touchscreen- und Akustikoptionen.
5. Berühren Sie im Menü "Anzeige und Akustik" die Option "Helligkeit".
6. Berühren Sie entweder "Telefonbildschirm" oder "Modul", je nachdem, bei welchem Gerät Sie die Helligkeit regulieren möchte.
7. Berühren Sie eines der Enden des Schiebereglers, um die Helligkeit anzupassen.
8. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Ein- und Ausschalten der Tastentöne

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Anzeige- und Akustik.
4. Berühren Sie die Option "Tastentöne", um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Anzeigen des Startbildschirms bei inaktivem Telefon

Standardmäßig zeigt Ihr Telefon automatisch den Startbildschirm an, wenn für einen bestimmten Zeitraum keine Eingabe oder andere Aktivität erfolgt. Stellen Sie die Option "Zurück zum Startbildschirm" auf Nein, damit das unbenutzte Telefon statt des Startbildschirms den Bildschirmschoner angezeigt. Die Zeit der Inaktivität wird von Ihrem Administrator eingegeben; der vorgegebene Wert ist 10 Minuten.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Touchscreen- und Akustikoptionen.
5. Berühren Sie im Menü "Anzeige/Akustik" die Einstellung "Zurück zum Startbildschirm", um sie von Ja (Standardeinstellung) auf Nein bzw. von Nein auf Ja zu ändern.
6. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Ein- und Ausschalten der Fehlertöne

Wenn die Funktion "Fehlertöne" aktiviert ist, erklingt ein Signalton, sobald Sie eine ungültige Taste drücken oder die Länge eines Eingabefeldes überschreiten. Wenn Sie diese Signaltöne bei Fehlern nicht hören möchten, können Sie sie ausschalten.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Anzeige- und Akustik.
4. Berühren Sie im Menü "Anzeige und Akustik" die Option "Fehlertöne", um sie ein- bzw. auszuschalten.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Auswählen des Ruftons

Sie können sich einen Rufton aus zwei verschiedenen Gruppen auswählen. Klassische Ruftöne sind einfache synthetische Klänge. Persönliche Ruftöne sind reichere, komplexere Klänge. Der gegenwärtig ausgewählte Rufton ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Touchscreen- und Akustikoptionen.
5. Berühren Sie im Menü "Anzeige und Akustik" die Option "Rufton einstellen".
6. Wird eine Bildlaufleiste angezeigt, führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, um die vollständige Liste verfügbarer Ruftöne anzuzeigen. Wenn Sie zwischen den beiden Gruppen mit Ruftönen wechseln möchten, berühren Sie entweder **Klassische Ruftöne** oder **Persönliche Ruftöne**. Überspringen Sie ansonsten diesen Schritt und machen Sie mit Schritt 6 weiter.
7. Berühren Sie den gewünschten Rufton.
8. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Ändern der Displaysprache

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Touchscreen- und Akustikoptionen.
5. Berühren Sie im Menü "Anzeige und Akustik" die Option "Sprache".
6. Berühren Sie die Sprache, die Sie für die Anzeige auswählen möchten.
7. Berühren Sie **Ja**, um die Auswahl zu bestätigen, oder **Abbrechen**, um ohne Änderung der Sprache zum Menü zurückzukehren.

Einrichten des Direkt-Bedienfeldes

Wenn das Direkt-Bedienfeld aktiviert ist, stehen Ihnen im Verbindungsmenü mehr Ihrer Funktions- oder Kurzwahltasten für den direkten Zugriff bereit. Sie können Direkt-Bedienfeld aktivieren bzw. deaktivieren. Durch Anzeige des Direkt-Bedienfeldes ist die Zahl der angezeigten Leitungen jedoch auf drei beschränkt.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Touchscreen- und Akustikoptionen.
4. Berühren Sie im Menü "Anzeige/Akustik" die Einstellung "Direkt-Bedienfeld anzeigen", um sie von Ja auf Nein bzw. von Nein auf Ja zu ändern.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

Anpassen von Tastenbeschriftungen

Sie können die Beschriftungen von Nebenstellen, Funktionen und Kurzwahltasten ändern. Beispiel: Sie können die Beschriftung für Ihre Nebenstelle zu "Meine Leitung" ändern.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anwendungen**.
5. Berühren Sie im Menü "Anwendungen" die Option "Tasten beschriften".
6. Berühren Sie entweder "Rufnummern..." oder "Funktionsbeschriftungen...", je nachdem, welche Art von Beschriftung Sie eingeben möchten.
7. Berühren Sie die Beschriftung, die Sie bearbeiten möchten.
8. Geben Sie über die Display-Tastatur die neue Beschriftung ein. Informationen zur Verwendung der Tastatur finden Sie unter Verwenden der Display-Tastatur auf Seite 18.

9. Berühren Sie das **Häkchen**, um die neue Beschriftung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.
10. Die Standardbeschriftungen können wieder hergestellt werden, indem Sie **Home** drücken und anschließend **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Standard-Tastenbeschriftung** berühren.

Browser

Ihr Telefon kann als Webbrowser fungieren, über den zusätzliche Anwendungen ausgeführt werden können. Je nach Konfiguration Ihres Telefons können sich die über den Webbrowser verfügbaren Elemente unterscheiden. Wenden Sie sich an Ihren System-Administrator, falls Sie Fragen haben.

Sie können den Browser durch Drücken der Home-Taste des Startbildschirms aufrufen. Wenn die Browser-Option im Avaya-Menü auf dem Startbildschirm nicht aufgeführt wird, sind für Ihr Telefon keine Webanwendungen verfügbar.

Webbrowser-Symbole und -Beschriftungen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole und Beschriftungen, die während der Arbeit mit Webseiten angezeigt werden, zeigen Auswahlmöglichkeiten für Navigation, Anwendungen oder Dateneingabe an. Mit Ausnahme von "Startseite", "Erneuern" und "Stopp" können einige der Internet-Softkeysymbole und -beschriftungen angepasst werden und sind deshalb nicht in dieser Tabelle enthalten.

Symbol	Beschreibung
Start oder	Dieser Softkey beendet die aktuelle Webanwendung oder -funktion und zeigt die Startseite an.
	Dieser Softkey aktualisiert die Anzeige (lädt die aktuelle Webseite neu).
Mehr	Dieser Softkey zeigt weitere Softkeys an, die für die aktuelle Webseite, Anwendung oder gerade ausgeführte Funktion relevant sind.
	Navigieren Sie zur vorherigen oder nächsten Seite.
	Klicken Sie darauf, um die Verbindung zu wählen. Berühren Sie dieses Symbol, um die diesem Symbol zugewiesene Telefonnummer zu wählen.
+...	Fügen Sie der Kontaktliste neue Einträge hinzu. Berühren Sie dieses Symbol, um die Telefonnum-

Symbol	Beschreibung
	mer und die dazugehörigen Kontaktinformationen hinzuzufügen.

Kapitel 3: Funktionsmenü

Mit dem Funktionsmenü können Sie auf erweiterte Telefonfunktionen wie Verzeichnis, Codewahl und Rufumleitung zugreifen. Mit dem Verzeichnis können Sie andere Benutzer in Ihrem System unter ihrem Namen anrufen. Mit den Funktionen "Alle Anrufe weiterleiten" und Rufmleitung können Sie Ihre eingehenden Anrufe an andere Nummern weiterleiten. Wenn die Funktion EC500 aktiviert ist, werden Anrufe an Ihr Bürotelefon ebenfalls an Ihr Mobiltelefon geleitet. Weiterleitungsfunktionen sind außerdem im Menü Weiterleitung aufgelistet. Ihr Systemadministrator kann außerdem Softkeys mit häufig verwendeten Funktionen belegen, sodass Sie schnell darauf zugreifen können. Dabei werden Funktionen, die einem verbundenen SBM24-Tastenmodul zugewiesen worden sind, im Funktionsmenü nicht angezeigt. Welche besonderen Funktionen im Einzelfall verfügbar sind, hängt davon ab, welche Funktionen der Administrator Ihrem Telefon zugewiesen hat.

Möglicherweise belegt Ihr Administrator auch Softkeys im Verbindungsmenü mit bestimmten Funktionen. Weitere Informationen über die Art der auf Ihrer Nebenstelle verfügbaren Funktionen und Optionen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Zugriff auf Menü Funktionen

Berühren Sie rechts oben im Verbindungsmenü die Taste **Funktionen**, um das Funktionsmenü anzuzeigen.

Das LED-Symbol neben dem Funktionsnamen zeigt an, ob die Funktion gegenwärtig ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn die LED links neben der Funktionsbeschriftung grün ist, ist die Funktion eingeschaltet.

Hinweis:

Wenn Sie zum anfänglichen Verbindungsmenü zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Anrufe** rechts oben..

Anrufen einer Person aus dem Verzeichnis

1. Berühren Sie im Verbindungsmenü **Funktionen** und wählen Sie "Verzeichnis" aus.
2. Geben Sie den Nachnamen der Person, die Sie anrufen möchten, Buchstabe für Buchstabe über das Tastenfeld ein.

   Drücken Sie die jeweilige Taste des Tastenfeldes einmal für den jeweiligen Buchstaben. Für den Namen “Hill” beispielsweise drücken Sie **4, 4, 5, 5**.
3. Drücken Sie **Weiter**, um ggf. den nächsten Namen im alphabetisch sortierten Verzeichnis anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Anruf ausführen**, wenn Sie den gewünschten Namen sehen.

Konfigurieren von gleichzeitigem Klingeln auf mehreren Telefonen (EC500)

Die Funktion EC500 ermöglicht Ihnen, Ihr Tischtelefon und Ihr Handy bei eingehenden Anrufen gleichzeitig klingeln zu lassen. Damit können Sie Anrufe an das Büro beantworten, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sind. Das Mobiltelefon wird von Ihrem Systemadministrator programmiert.

1. Verschieben Sie den Fensterinhalt des Telefonbildschrirms nach rechts, um auf das Menü Funktionen zuzugreifen.
2. Berühren Sie "EC 500".

   Hinweis:

   Ist die Funktion EC500 aktiviert, erscheint in der obersten Zeile ein Handy-Symbol (s. Symbole auf Seite 12 für eine Abbildung).

Kapitel 4: Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, wird der eingehende Anruf gewöhnlich automatisch ausgewählt. Wenn Sie jedoch bereits in einem Gespräch sind oder wenn Sie mehr als einen eingehenden Anruf gleichzeitig erhalten, müssen Sie möglicherweise den Anruf, den Sie beantworten möchten, manuell auswählen.

Ein eingehender Anruf wird als grüne Zeile mit dem Symbol einer Glocke angezeigt. Um den Anruf entgegenzunehmen, berühren Sie einfach die Leitungsanzeige.

Hinweis:

Je nach Konfiguration Ihres Telefons unterscheiden sich die in diesem Verfahren beschriebenen Schritte möglicherweise in einigen Punkten.

Wenn die Option "Bei Antwort Verbindungsmenü" nicht aktiviert ist, werden eingehende Anrufe manchmal in der obersten Zeile des Bildschirms angezeigt. Sie können den Anruf durch Berühren der Leitung entgegennehmen oder die Telefon-Taste drücken, um das Verbindungsmenü anzuzeigen.

Beantworten Sie eingehende Anrufe auf eine der folgenden Weisen:

- Wenn Sie nicht in einem anderen Gespräch sind, nehmen Sie den Hörer ab, berühren Sie die Leitung des eingehenden Anrufs, drücken Sie **Freispr**, um über die Freisprecheinrichtung zu antworten, oder drücken Sie **Headset**, um über das Headset zu antworten.
- Wenn Sie sich in einem anderen Gespräch befinden, müssen Sie diesen aktiven Anruf eventuell zuerst auf Halten setzen, bevor Sie den neuen Anruf entgegennehmen können. Wenn das Telefon den eingehenden Anruf automatisch anzeigt, können Sie **Gespr.H.** berühren, um den ersten Anruf auf Halten zu setzen, während Sie den neuen Anruf entgegennehmen. Stattdessen können Sie auch **Gespr.T.** berühren, um den ersten Anruf automatisch zu trennen, wenn Sie den neuen Anruf entgegennehmen.

Um die Bildschirmanzeige bei jedem eingehenden Anruf zu aktivieren, stellen Sie die Option "Bei Anruf Verbindungsmenü" auf Ja (siehe Bei Anruf Verbindungsmenü).

Kapitel 5: Tätigen eines Anrufs

Wenn Sie gerade nicht in einem Gespräch sind, wählen Sie einfach die Nummer, die Sie anrufen möchten. Im Verbindungsmenü können Sie Ihre Anrufe anzeigen und verwalten. Drücken Sie **Telefon**, wann immer Sie das Hauptverbindungsmenü anzeigen möchten.

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie **Freispr** oder **Headset** (falls vorhanden) oder berühren Sie die Zeile einer freien Leitung.
2. Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten Wenn Sie auf dem Startbildschirm ein spezielles Symbol für die Person eingerichtet haben, die Sie anrufen möchten, berühren Sie einfach dieses Symbol, um den Wahlvorgang zu starten.

Wählen einer Notrufnummer

Um eine Notrufnummer zu wählen, müssen Sie nicht angemeldet sein. Wenn Ihr Systemadministrator die Notruffunktion eingerichtet hat, verfügt das Verbindungsmenü über einen Notruf-Softkey, über den Sie direkt eine Verbindung mit einer vorher festgelegten Notrufnummer herstellen können.

1. Berühren Sie den Softkey **Notruf**. Falls Sie keinen Softkey **Notruf** sehen, nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste **Telefon** und berühren Sie dann den Softkey **Notruf**.
2. Wenn das Telefon die Meldung anzeigt: "Möchten Sie einen Notruf tätigen?", berühren Sie den Softkey **Ja**.
   Bei einigen Telefonsystemen erhalten Sie zur Bestätigung der Notfallsituation einen Rückruf. Das Telefon beantwortet den eingehenden Anruf automatisch über die Freisprecheinrichtung und zeigt “Notruf wird ausgeführt” auf dem Bildschirm an.
3. Um einen Notruf zu beenden, berühren Sie den Softkey **Trennen** oder drücken Sie die Taste **Freispr**.

Nummer löschen

Berühren Sie **Löschen**, um alle gewählten Ziffern zu löschen und eine neue Nummer einzugeben.

Wahlwiederholung

1. Berühren Sie im Verbindungsmenü die Option **Wahlwiederholung.**
   Die zuletzt gewählte Nummer wird erneut gewählt, oder es wird Ihnen eine Liste zuletzt gewählter Nummern angezeigt, aus der Sie eine für die Wahlwiederholung auswählen können. Informationen über die Einstellungen der Wahlwiederholung finden Sie unter Einstellen der Optionen für die Wahlwiederholung auf Seite 25.

   Hinweis:
   Ihr Systemadministrator kann die Wahlwiederholungsfunktion deaktivieren.
2. Berühren Sie die Nummer, die erneut gewählt werden soll.

Verwenden der Sprachwahl

Sie können einen Namen sagen, um nach einem Kontakt zu suchen und diesen anzurufen, wenn die Sprachwahl eingeschaltet ist. Sie können zusätzlich zum Namen noch ein weiteres Detail wie "privat" oder "mobil" nennen, um eine bestimmte Nummer des Kontakts zu verwenden. Die ersten beiden Male, wenn Sie die Sprachwahl verwenden, wird auf dem Display Hilfe zur Verwendung dieser Funktion angezeigt.

1. Drücken Sie **Kontakte**.
   Wenn die Sprachwahl aktiviert ist, wird der Softkey **Sprache** angezeigt.
2. Wenn die Sprachwahl aktiv ist, erscheint eine grüne Leiste über dem Softkey **Sprache**. Wenn Sie keinen Namen sagen, wird die Sprachwahl nach einer Weile deaktiviert und der grüne Balke ausgeblendet. Wenn kein Signalton ertönt oder

neben dem Softkey **Sprache** kein grüner Balken angezeigt wird, berühren Sie **Sprache** erneut, um die Sprachwahl wieder zu starten.

Hinweis:

Wenn Sie möchten, dass bei jedem Zugriff auf Ihre Kontakte die Sprachwahl aktiviert ist, lesen Sie unter Ändern der Sprachwahleinstellung auf Seite 25 nach. Wenn Sie die Sprache für Sprachwahlbefehle ändern möchten, lesen Sie unter Ändern der Sprache für die Sprachwahl auf Seite 25 nach.

3. Sagen Sie den Namen der Person, die Sie anrufen möchten, innerhalb von wenigen Sekunden oder sobald Sie den Signalton hören.

   Sie können zuerst den Vornamen und dann den Nachnamen sagen, auch wenn in Ihrer Kontaktliste zuerst der Nachname und dann der Vorname (und getrennt durch ein Komma) angezeigt wird. Sie können zusätzlich zum Namen noch ein weiteres Detail wie beispielsweise “Zuhause”, “im Büro”, “Mobiltelefon”, “Handy” oder eine Typenzuordnung zur Nummer (Zuhause, Arbeit, Mobil) ansagen. Wenn Sie z. B. Hans Meyer unter seiner Primärnummer erreichen möchten, sagen Sie einfach “Hans Meyer”. Wenn Sie Hans Meyer zu Hause anrufen möchten, können Sie “Hans Meyer zu Hause anrufen” sagen.

   Hinweis:

   Wenn Sie kein weiteres Detail nennen und mehrere Nummern für diesen Kontakt vorhanden sind, wird immer die erste aufgeführte Nummer gewählt.

4. Wenn ein oder mehrere Kontakte angezeigt werden:

   - Berühren Sie den Eintrag, den Sie anrufen möchten, oder führen Sie ein Bildlauf zu einer anderen Nummer durch und berühren Sie **Wählen**.
   - Berühren Sie die Taste **Details**, um alle Nummern eines Kontakts anzuzeigen.
   - Wenn der gewünschte Kontakt bzw die gewünschte Nummer nicht angezeigt wird, berühren Sie **Wiederholen** und wiederholen Sie die Ansage für die Sprachwahl von Schritt 3.
   - Berühren Sie **Abbrechen**, um die Sprachwahl zu beenden und zur Hauptkontaktansicht zurückzukehren.

Making a call using edit dialing

Voraussetzungen

Your system administrator has to authorize this function. To set up edit dialing, see Auswählen der Wahleinstellungen auf Seite 24.

Edit dialing works just like making a call on your cell phone - just start entering the number without hearing a dial tone. Using the Bksp softkey, you can backspace to "edit" the number before actually dialing it.

1. From the Phone screen, enter the number you want to call.
2. To edit the number use the on-screen keyboard and touch the **Bksp** softkey to erase the previous character, one character at a time. If you are unfamiliar with the on-screen keyboard, see Verwenden der Display-Tastatur auf Seite 18. To remove the entire number, touch **Clear**.
3. Press **Call** or **OK**.

Anrufen einer Person aus der Kontaktliste

Sie können einen Kontakt auch anrufen, indem Sie den Namen des Kontakts sagen (siehe Verwenden der Sprachwahl auf Seite 40) oder den Namen in der Liste berühren. Sie gelangen zum gewünschten Namen, indem Sie einen Bildlauf dorthin durchführen oder ihn im Suchfeld eingeben. Geben Sie über das Tastenfeld die ersten Buchstaben des Namens ein, und das Display zeigt die erste in der Liste gefundene Entsprechung an. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, berühren Sie diese Zeile, um die primäre Nummer dieses Kontakts anzurufen. Wenn Sie weitere Nummern für diesen Kontakt eingegeben haben, können Sie die Taste **Details** berühren, um sie anzuzeigen und anschließend die gewünschte Nummer zu berühren.

1. Drücken Sie die Taste **Kontakte**.
2. Gehen Sie zum gewünschten Kontakt, indem Sie beginnen, den Namen der Person in der gespeicherten Form einzugeben.

   Wenn Sie beispielsweise Thomas Schmidt Ihren Kontakten als “Schmidt, Thomas” hinzugefügt haben, beginnen Sie mit der Eingabe des Nachnamens. Mit jedem weiteren Tastendruck zeigt die Kontaktliste die nächste Gruppe übereinstimmender Einträge an. Stattdessen können Sie auch den Fensterinhalt nach oben oder unten verschieben, um zu dem gewünschten Kontakt zu gelangen.

3. Um die primäre Nummer des Kontakts anzurufen, berühren Sie die Zeile mit dem Namen des Kontakts.
4. Um eine nicht-primäre Nummer anzurufen, berühren Sie die Taste **Details**, um die Detailinformationen dieses Kontakts aufzurufen, und berühren Sie anschließend die gewünschte Nummer.

Anrufen aus dem Verbindungsprotokoll

1. Drücken Sie die Taste **Journal**.
2. Berühren Sie das entsprechende Journal-Symbol rechts oben auf dem Bildschirm, um alle Anrufe, entgangene Anrufe, angenommene Anrufe Oder abgegangene Anrufe anzuzeigen.

   Eine Beschreibung der Symbole finden Sie unter Symbole auf Seite 12.
3. Wenn Sie den Namen der gewünschten Person nicht sehen, navigieren Sie mit der Bildlaufleiste dorthin.
4. Wenn Sie den Namen der Person sehen, die Sie anrufen möchten, berühren Sie den Namen, um die dazugehörige Nummer zu wählen.

Kapitel 6: Standardtelefonfunktionen

Das 9670G verfügt über Standardtelefonfunktionen wie beispielsweise die Stummschaltung eines Anrufs, das Umlegen eines Anrufs, Rufumleitung und Konferenzschaltungen.

Drücken Sie während eines Telefongesprächs die Taste auf der Oberseite des Telefons oder berühren Sie den Softkey für die gewünschte Funktion.

Stummschalten eines Anrufs

1. Berühren Sie während eines Anrufs **Stumm**, damit Sie der andere Teilnehmer nicht hören kann.
2. Drücken Sie **Stumm** erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Einen Anruf auf Halten setzen

1. Wenn das Gespräch auf der Leitung, die Sie auf Halten setzen möchten, nicht aktiv ist, berühren Sie diese Leitungsanzeige.
2. Berühren Sie **Halten**.

   Hinweis:

   Möglicherweise wird die Haltedauer angezeigt, wenn Sie einen Anruf auf Halten setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Rufdaueranzeige konfigurieren auf Seite 26 .
3. Berühren Sie **Forts.** oder die Leitungsanzeige des gehaltenen Anrufs, um den Anruf wieder aufzunehmen.

Umlegen eines Anrufs

1. Berühren Sie im Verbindungsmenü **Umlegen**; der Anruf, den Sie umlegen möchten, muss dabei aktiv sein.
2. Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf umlegen möchten.
3. Drücken Sie **Fertig**, um den Anruf umzulegen.

Umleiten von Anrufen

Sie können Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Nummer oder Voicemail weiterleiten. Wenn die Rufumleitung aktiviert ist, erscheint das Umleitungssymbol in der obersten Zeile Ihres Displays und die Umleitungstaste ist beleuchtet. Möglicherweise stehen Ihnen die Umleitungsfunktionen ebenfalls auf einem Direkt-Bedienfeld zur Verfügung, wenn Ihr Administrator diese Funktion eingerichtet hat. Sie können aus Reihe von Rufumleitungsfunktionen, einschließlich "Alle Anrufe weiterleiten" und Rufumleitung, wählen. Welche Rufumleitungsoptionen im Einzelfall verfügbar sind, hängt von den vom Administrator eingerichteten Optionen ab. Weitere Informationen über die Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Alle Anrufe weiterleiten

Wenn die Funktion "Alle Anrufe weiterleiten" aktiviert ist, werden Ihre eingehenden Anrufe direkt an ein vordefiniertes Anrufbeantwortungssystem – typischerweise Ihre Voicemail – weitergeleitet. Eingehende Anrufe klingeln ein Mal auf Ihrer Nebenstelle und gehen dann direkt zu einer Nummer, die Ihr Systemadministrator eingerichtet hat. . Wenn Sie auf "AlleSenden" drücken, wird Send All Calls (Alle Anrufe senden) eingeschaltet. Wenn diese Funktion bereits eingeschaltet ist, wird durch Drücken auf SendAll (alleSenden) diese Funktion ausgeschaltet. Wenn Sie den Softkey "Alle senden" berühren, wird die Funktion "Alle Anrufe weiterleiten" aktiviert; der Softkey zeigt mit geändertem Aussehen an, dass diese Funktion aktiviert ist. Wenn diese Funktion bereits eingeschaltet ist, wird sie durch Berühren dieses Softkeys deaktiviert; der Softkey erscheint jetzt normal. Sie können die Funktion "Alle Anrufe weiterleiten" auch über die Funktionsliste an- bzw. ausschalten.

Berühren Sie **Alle senden** oder berühren Sie **Umleiten**, um das Hauptumleitungsmenü aufzurufen. Berühren Sie dann "Alle Anrufe weiterleiten", um diese Funktionen ein- bzw. auszuschalten

Umleiten von Anrufen

Möglicherweise stehen Ihnen verschiedene Rufumleitungsfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie eine Nummer einrichten können, an die Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen, oder die Rufumleitung gegebenenfalls deaktivieren können. Wenn Rufumleitungsfunktionen eingerichtet worden sind, werden sie ebenfalls im Funktionsmenü "Umleiten" aufgelistet.

1. Berühren Sie **Umleiten**, um das Hauptmenü mit den Umleitungsfunktionen zu öffnen.
2. Berühren Sie die Rufumleitungsfunktion, die Sie aktivieren bzw. deaktivieren möchten.
   Beim Einschalten der Rufumleitungsfunktion hören Sie einen Ton, mit dem Sie aufgefordert werden, die Nummer einzugeben, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie Ihre Anrufe umleiten möchten.
   Nach Eingabe der Umleitungsnummer hören Sie einen Bestätigungston.

Konferenzschaltungen

Mit einer Konferenzschaltung können Sie im selben Anruf mit bis zu fünf Personen an verschiedenen Orten sprechen. Zusätzliche Konferenzoptionen stehen über Expanded Meet-Me Conferencing (Erweiterte Konferenzfunktionen) zur Verfügung. Sprechen Sie mit Ihrem Systemadministrator, wenn Sie weitere Informationen zu dieser Funktion benötigen.

Eine Konferenzschaltung einrichten

1. Wählen Sie eine freie Leitung aus und wählen Sie die Nummer des ersten Konferenzteilnehmers.
2. Berühren Sie im Verbindungsmenü die Option **Konferenz**.
3. Wählen Sie die Telefonnummer oder rufen Sie die Person über die Listenansicht oder über das Journal an.

4. Wenn die Person antwortet, drücken Sie **Teiln.**, um sie dem laufenden Gespräch hinzuzufügen.
5. Berühren Sie **Hinzufügen**.
6. Wiederholen Sie diese Schritte, um eine weitere Person an der Konferenzschaltung teilnehmen zu lassen.
7. Wenn Sie eine Liste der Konferenzteilnehmer sehen möchten, berühren Sie die Taste **Details** in der Zeile der Konferenzschaltung. Dort stehen Ihnen folgenden Aktionen zur Verfügung:
    - Berühren Sie den Namen eines Teilnehmers und berühren Sie **Stille**, um diese Person stumm zu schalten.
    - Berühren Sie den Namen eines Teilnehmers und berühren Sie **Trennen**, um diese Person aus der Konferenzschaltung zu nehmen.
    - Berühren Sie **Erneuern**, um die Details der Konferenzschaltung zu aktualisieren.
    - Berühren Sie **Zurück**, um den Bildschirm mit den Konferenzdetails zu verlassen und zum Verbindungsmenü zurückzukehren.

Kapitel 7: Aufgeschaltete Leitungen

Im Display Ihres Telefons können zusätzlich zu Ihren eigenen Leitungen eine oder mehrere aufgeschaltete Leitungen angezeigt werden. Eine aufgeschaltete Leitung ist typischerweise der Nebenstelle einer anderen Person zugewiesen. Durch das Aufschalten können Sie jedoch an Ihrem Apparat sehen, ob diese Leitung in Verwendung ist, Anrufe an diese Leitung entgegennehmen oder an einem Anruf an diese Leitung von Ihrem Telefon aus teilnehmen. Sie können auch eigene Anrufe über eine aufgeschaltete Leitung tätigen, wenn diese nicht in Benutzung ist.

Beantworten eines Anrufs auf einer aufgeschalteten Leitung

Das Beantworten eines Anrufs auf einer aufgeschalteten Leitung erfolgt grundsätzlich wie die Anrufannahme auf einer Primärleitung .

1. Berühren Sie den aufgeschalteten Anruf, den Sie beantworten möchten.

   Die Leitung, auf der es klingelt, wird normalerweise automatisch ausgewählt. Wenn Sie gerade in einem anderen Gespräch sind, wenn ein Anruf auf einer aufgeschalteten Leitung eingeht, müssen Sie die Leitung, auf der es klingelt, auswählen (wie bei einem eingehenden Anruf auf einer Primärleitung).
2. Berühren Sie **Gespräch.**

Hinzuschalten zu einem Anruf auf einer aufgeschalteten Leitung

Sie können sich in ein laufendes Gespräch auf einer aufgeschalteten Leitung zuschalten.

Berühren Sie den aufgeschalteten Anruf, an dem Sie teilnehmen möchten.

Tätigen eines Anrufs über eine aufgeschaltete Leitung

Wenn Sie einen Anruf über eine aufgeschaltete Leitung ausführen, benutzen Sie die Leitung einer anderen Person. Die Anrufer-ID zeigt als Anrufer möglicherweise Sie oder aber die Person an, deren Leitung Sie benutzen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie der Name oder die Nebenstelle der Person, die Sie anrufen, angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

1. Berühren Sie die aufgeschaltete Leitung, die Sie benutzen möchten.
2. Wählen Sie die Telefonnummer oder rufen Sie die Person über die Listenansicht oder über das Journal an.

Kapitel 8: Kontakte

Sie können bis zu 250 Namen und für jeden Namen bis zu 3 Telefonnummern speichern. Sie können einen Kontakt auch unter Verwendung der Sprachwahl anrufen, indem Sie den Namen des Kontakts laut sagen; Informationen zur Sprachwahl finden Sie unter Verwenden der Sprachwahl auf Seite 40. Sie können außerdem unter Verwendung eines USB-Gerätes eine Kontaktliste importieren oder exportieren; Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von USB-Flash-Laufwerken mit Ihrem Telefon auf Seite 57.

Hinweis:

Wenn Sie die Taste **Kontakte** drücken und keine Kontaktfunktionen angezeigt werden, hat Ihr Systemadministrator diese Taste mitsamt ihrer Funktion deaktiviert.

Suchen nach einem Kontakt

Wenn Sie einen bestimmten Namen finden möchten, können Sie entweder vollständig oder aber nur die ersten Buchstaben des Namens eingeben, damit das Telefon alle übereinstimmenden Einträge anzeigt. Wenn Sie beispielsweise die 3 drücken, werden Einträge der Kontaktliste angezeigt, die mit 3, D, E oder F anfangen. Mit jedem weiteren Tastendruck zeigt die Kontaktliste die nächste tiefer liegende Gruppe übereinstimmender Einträge an.

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Geben Sie, während das Telefon aufgelegt ist, mit dem Tastenfeld die einzelnen Buchstaben des gesuchten Namens ein.

   Denken Sie dabei daran, dass bei der Kontaktsuche die Eingabereihenfolge Ihrer Kontaktliste beachtet werden muss. Wenn Sie Ihre Kontakte als “Nachname, Vorname” eingegeben haben, geben Sie die Buchstaben des Nachnamens ein. Wenn Sie Ihre Kontakte nach einem anderen Muster eingerichtet haben, geben Sie die Buchstaben ein, die am ehesten dem gesuchten Kontakt entsprechen.
3. Wenn Sie den gewünschten Kontakt sehen, machen Sie Folgendes:
   - Berühren Sie die Telefonnummer des Kontakts, um diese Person anzurufen, oder
   - Berühren Sie die Taste **Details** neben der Telefonnummer des Kontakts, um eine andere Telefonnummer für diesen Kontakt auszuwählen oder detaillierte Informationen zu diesem Kontakt anzuzeigen.

Anzeigen von Kontaktdetails

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Navigieren Sie zu dem Kontakt, den Sie anzeigen möchten. Führen Sie gegebenenfalls ein Bildlauf zu diesem Kontakt durch oder suchen Sie ihn über das Suchfeld.
3. Wenn Sie mehr als eine Nummer für diesen Kontakt eingegeben haben, können Sie die Taste **Details** in der Kontaktzeile berühren, um alle dieser Person zugeordneten Telefonnummern anzeigen.

   Die zweite oder dritte Nummer eines Kontakts kann nur über die "Details" angezeigt bzw. gewählt werden.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
   - Berühren Sie eine Nummer, um sie zu wählen.
   - Berühren Sie die Taste **Edit**, um die Detailinformationen für diesen Kontakt zu bearbeiten.
   - Berühren Sie **Löschen**, um diese Person aus Ihrer Kontaktliste zu entfernen.
   - Berühren Sie **Zurück**, um zur Kontaktliste zurückzukehren.

Neuen Kontakt hinzufügen

Sie können für jeden Kontakt bis zu drei Nummern speichern.

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Berühren Sie **Neu**.
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Display-Tastatur auf Seite 18.
4. Berühren Sie das **Häkchen**, um auf den Bildschirm zur Zifferneingabe zu wechseln.
5. Geben Sie die primäre Telefonnummer über die Tastatur ein. Die primäre Nummer ist die Nummer, die zuerst eingegeben und direkt in der Kontaktliste angezeigt wird, ohne dass Sie weitere Kontaktdetails abrufen müssen.
6. Berühren Sie das **Häkchen**, um einzugeben, dass Sie mit der Eingabe des Namens und der primären Telefonnummer fertig sind.

Das Telefon zeigt Ihre Einträge im Format einer Geschäftskarte an.

7. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
   - Wenn Sie den Namen ändern möchten, berühren Sie diese Zeile und bearbeiten Sie den Eintrag wie in Schritt 3 beschrieben.
   - Wenn Sie die Nummer ändern möchten, berühren Sie diese Zeile und bearbeiten Sie den Eintrag.
   - Berühren Sie eine leere Zeile, um eine weitere Nummer über die Display-Tastatur hinzuzufügen, und berühren Sie anschließend das Symbol für den entsprechenden Nummerntyp (Handy, Büro oder privat). Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie für diesen Kontakt eine dritte Nummer hinzufügen möchten.
   - Berühren Sie **Abbrechen**, um ohne Speichern der neuen Kontaktinformationen zur Kontaktliste zurückzukehren.
   - Berühren Sie **Primär**, um die primäre Telefonnummer zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern der primären Kontaktnummer auf Seite 55.
8. Berühren Sie **Sichern**.

Kontakt bearbeiten

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Gehen Sie zu dem Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
3. Berühren Sie die Taste **Details** rechts neben dem Kontakt, um die Detailinformationen dafür anzuzeigen.
4. Berühren Sie **+**, um eine weitere Nummer für den Kontakt hinzuzufügen, oder berühren Sie **Editieren**, um den Namen oder eine der Nummern zu bearbeiten.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um einen Namen oder eine Nummer zu bearbeiten:
   - Berühren Sie **Primär**, um die primäre Telefonnummer zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern der primären Kontaktnummer auf Seite 55.
   - Berühren Sie den Namen oder die Nummer, die Sie bearbeiten möchten.
   - Berühren Sie eine leere Zeile, um eine Nummer hinzuzufügen.
   - Berühren Sie **Abbrechen**, um zur Kontaktliste zurückzukehren.

6. Verwenden Sie für die Änderungen der Kontaktinformationen die Display-Tastatur. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Display-Tastatur auf Seite 18.
7. Berühren Sie **Fertig**.
8. Wiederholen Sie Schritte 5-7, um weitere Kontaktinformationen zu ändern.
9. Wenn Sie mit dem Ändern der Kontaktinformationen fertig sind, berühren Sie **Sichern**.

Einrichten von Hauptnummern

Sie können für bis zu 16 häufig gewählte Nummern Ihrer Kontaktliste Kurzwahlsymbole auf Ihrem Startbildschirm einrichten. Bevor Sie einer Telefonnummer ein Kurzwahlsymbol zuweisen können, muss der dazugehörige Kontakt eingerichtet worden sein.

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Navigieren Sie zu dem gewünschten Kontakt, für den Sie eine Hauptnummer einrichten möchten.
3. Berühren Sie die Taste **Details**, um die Detailinformationen für diesen Kontakt anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Hauptnummer**.
5. Berühren Sie die Nummer, die Sie als Hauptnummer einrichten möchten.
6. Geben Sie eine Beschriftung ein, unter der diese Hauptnummer auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll. Informationen zur Texteingabe von Beschriftung finden Sie im Abschnitt Verwenden der Display-Tastatur auf Seite 18.
7. Wenn Sie die Beschriftung über die Display-Tastatur eingegeben haben, berühren Sie **Fertig**. Andernfalls machen Sie mit Schritt 8 weiter.
8. Berühren Sie **Sichern**.

   Hinweis:

   Wenn Sie eine Hauptnummer vom Startbildschirm entfernen möchten, führen Sie dieselben Schritte wie zur Einrichtung einer Hauptnummer durch und berühren Sie die Nummer, um sie zu deaktivieren bzw. zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass der Status der Nummer sich geändert hat, und berühren Sie dann **Sichern**.
9. Wiederholen Sie Schritte 3-7, um eine weitere Hauptnummer einzurichten.

Ändern der primären Kontaktnummer

Wenn für einen Kontakt zwei oder drei Nummern eingetragen worden sind, ist die primäre Kontaktnummer die erste Nummer der Liste. Die primäre Kontaktnummer ist die Nummer, die gewählt wird, wenn Sie einen Kontakt in der Kontaktliste berühren. Standardmäßig wird die erste von Ihnen für einen Kontakt eingegebene Nummer zur primären Nummer.

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Gehen Sie zu dem Kontakt, dessen primäre Nummer Sie ändern möchten.
3. Berühren Sie die Taste **Details**, um die Detailinformationen für diesen Kontakt anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Editieren**.
5. Berühren Sie **Primär**.
6. Berühren Sie die Nummer, die Sie als neue primäre Nummer einrichten möchten.
7. Berühren Sie **Fertig**.
8. Berühren Sie **Sichern**.

Löschen eines Kontakts

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Berühren Sie die Taste **Details** für den Kontakt, den Sie löschen möchten.
3. Berühren Sie **Löschen**.
4. Berühren Sie **Löschen** ein zweites Mal, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **Abbrechen**, um ohne Löschen zur Kontaktliste zurückzukehren.

Kapitel 9: Verwenden von USB-Flash-Laufwerken mit Ihrem Telefon

Wenn Ihr Telefon über eine USB-Schnittstelle verfügt und Sie ein USB (Universal Serial Bus)-Flash-Laufwerk (auch USB-Stick oder Speicherstick genannt) besitzen, können Sie sich – vorausgesetzt, Ihr Systemadministrator lässt dies zu – von einem beliebigen Ort auf der Welt bei Ihrem Telefon anmelden, Ihrer Kontaktliste Kontakte aus einem E-Mail- oder einem anderen PC-Softwareprogramm hinzufügen und auf diesem Gerät gespeicherte Bilder auf Ihrem Telefon als Bildschirmschoner verwenden.. Sie können auch Ihre Kontaktliste vom Telefon auf ein USB-Flash-Laufwerk kopieren, den Inhalt der aktuellen Kontaktliste Ihres Telefons mit dem auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherten austauschen oder die auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherten Kontakte vorübergehend an Stelle der Kontaktliste Ihres Telefons verwenden.

Avaya bietet eine PC-Anwendung namens Avaya one-X™ Deskphone USB Companion an, mit der Sie die Optionen Ihres USB-Gerätes und Telefons einrichten können. Ihr Administrator kann Ihnen dabei sagen, welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen und wie Sie das Tool zum Setup verwenden. Darüber hinaus stellt Ihnen Ihr Administrator möglicherweise ein USB-Gerät mit einer vorprogrammierten Nebenstelle und einem Kennwort oder aber ein PC-Tool zur Verfügung, mit dem Sie diese Informationen auf einem USB-Gerät speichern können. Sie können sich dann unter Verwendung des USB-Gerätes von allen Telefonen Ihres Systems aus mit dem bereitgestellten Kennwort automatisch bei der verwalteten Nebenstelle anmelden.

Wenn Sie nach dem Setup das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss des Telefons stecken, wird entweder eine Liste mit USB-Aktionen/Optionen oder die Meldung angezeigt, dass das Gerät nicht unterstützt wird bzw. die Stromversorgung des Telefons für das Gerät nicht ausreicht. Ob die USB-Schnittstelle des Telefons mit Strom versorgt wird, hängt von der Stromversorgung des Telefons und den Verwaltungseinstellungen ab. Derzeit werden nur die Dateisysteme FAT und FAT32 unterstützt; USB-Flash-Laufwerke mit NTFS-Dateisystemen werden nicht unterstützt. Mehrere LUNs (logische Gerätenummern) werden nicht unterstützt.

Hinzufügen von Kontakten aus einer externen Datei zur Kontaktliste

Mit einem USB-Flash-Laufwerk können Sie Ihrer Kontaktliste Kontakte aus einer externen Datei hinzufügen. Dabei ist zu beachten, dass Sie Ihrer Kontaktliste nicht mehr als 250 Einträge hinzufügen können. Die Kontaktdateien, die mit der Kontaktliste des Telefons kombiniert oder dort gespeichert werden sollen, müssen in einem bestimmten Format sein. Eine Möglichkeit sicherzustellen, dass die Datei in einem geeigneten Format vorliegt, ist der Export Ihrer Telefonkontaktliste auf ein USB-Gerät, wodurch automatisch eine Datei im geeig-

neten Format erstellt wird. Avaya verfügt ebenfalls über ein Tabellen-Tool mit Makros zum Konvertieren von Outlook-Kontakten in das vom Telefon verwendete Format. Weitere Informationen zu diesem Tool finden Sie unter “Avaya one-X USB Companion” auf der Support-Website von Avaya unter http://www.avaya.com/support.

1. Schließen Sie das USB-Gerät an die USB-Buchse im linken oberen Kantenbereich Ihres Telefons an.
2. Berühren Sie **Select**, um "Datei/Telefonkontakte vereinigen" auszuwählen.

   Die Option, Daten zu kombinieren, wird nur angezeigt, wenn sowohl in der USB-Datei als auch auf dem Telefon Kontakte gespeichert sind.
3. Die Daten werden automatisch kombiniert. Überprüfen Sie anschließend die angezeigten Statistiken zur Anzahl der Einträge, der Duplikate und etwaiger bei diesem Vorgang aufgetretener Fehler.
4. Berühren Sie **Sichern**, um die kombinierte Kontaktliste zurück auf das USB-Gerät zu schreiben und zur Liste mit Kontakten/USB-Aktionen zurückzukehren, oder berühren Sie **Beenden**, um zur Liste mit Kontakten/USB-Aktionen zurückzukehren, ohne die kombinierte Datei auf dem USB-Gerät zu speichern.

   Hinweis:

   Bei Versuchen, mehr als die 250 zugelassenen Einträge zu kombinieren, wird die Meldung "Liste voll" angezeigt. Sie haben dann die Möglichkeit, entweder eine partielle Liste (die ersten 250 Einträge) zu speichern oder den Vorgang abzubrechen, ohne dass der Inhalt der externen Datei auf das Telefon übertragen wird.

Austauschen von Ihrer Kontaktliste mit einer externen Datei

Mit einem USB-Flash-Laufwerk können Sie Ihre gesamte Kontaktliste mit den in einer externen Datei gespeicherten Kontakten austauschen. Die übertragenen Kontakte müssen dabei aus einem Namen und mindestens einer und höchstens drei Telefonnummern mit Typenzuordnung bestehen. Wird kein Typ angegeben, wird der Nummerntyp auf "allgemein" gesetzt. Ihr Systemadministrator kann Ihnen detaillierte Informationen zu externen Datenquelldateien geben.

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an die USB-Buchse im linken oberen Kantenbereich Ihres Telefons an.
2. Führen Sie entweder einen Bildlauf nach unten durch bis **Telefonkontakte durch Datei ersetzen** und berühren Sie dann **Auswahl**, oder berühren Sie direkt die Zeile **Telefonkontakte durch Datei ersetzen**.

3. Überprüfen Sie die angezeigten Statistiken zur Anzahl der gültigen und ungültigen Einträge und gegebenenfalls mit der Meldung, um wie viele Einträge die Höchstzahl von 250 Kontakten überschritten wird.
4. Berühren Sie **Sichern**, um Ihre Kontaktliste mit der Datei auf dem USB-Gerät zu überschreiben und zu ersetzen, oder drücken Sie **Abbrechen**, um die Datenübertragung abzubrechen und Ihre aktuelle Kontaktliste unverändert zu lassen.

Kopieren der Kontaktliste auf ein USB-Flash-Laufwerk

Sie können Ihre gesamte Kontaktliste von Ihrem Telefon auf ein USB-Flash-Laufwerk kopieren, um die Daten zu sichern oder in einem externen Softwareprogramm zu verwenden. Wenn sich auf dem USB-Flash-Laufwerk bereits eine Kontaktdatei befindet, müssen Sie zuerst bestätigen, dass Sie diese Datei mit den neuen Daten ersetzten möchten.

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an die USB-Buchse im linken oberen Kantenbereich Ihres Telefons an.
2. Führen Sie entweder einen Bildlauf nach unten durch bis **Telefonkontakte in Datei schreiben** und berühren Sie dann **Auswahl**, oder berühren Sie direkt die Zeile **Telefonkontakte in Datei schreiben**.
3. Berühren Sie **OK**.
4. Wenn sich auf dem USB-Gerät bereits eine Kontaktdatei befindet, berühren Sie **Sichern**, um zu bestätigen, dass Sie diese Datei mit den neuen Daten überschreiben möchten.

Vorübergehendes Verwenden einer USB-Kontaktliste

Sie können eine Kontaktdatei auf einem USB-Flash-Laufwerk vorübergehend – solange das USB-Flash-Laufwerk an das Telefon angeschlossen ist – anstelle der auf Ihrem Telefon gespeicherten Kontaktliste verwenden. So können Sie beispielsweise Ihre Kontaktliste auf ein USB-Flash-Laufwerk kopieren, um sie auf Geschäftsreisen mitzunehmen. Wenn Sie dann an einem anderen Ort Zugang zu einem Gasttelefon mit der neuesten Telefonsoftware haben, können Sie Ihr USB-Flash-Laufwerk anschließen und Ihre Kontaktliste verwenden.

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk, auf dem Sie Ihre Kontaktliste gespeichert haben, an die USB-Buchse im linken oberen Kantenbereich des Telefons an.
2. Führen Sie entweder einen Bildlauf nach unten durch bis **Kontaktdatei verwenden, falls vorhanden** und berühren Sie dann **Auswahl**, oder berühren Sie direkt die Zeile **Kontaktdatei verwenden, falls vorhanden**.
3. Berühren Sie **OK**, um auf die Kontaktliste auf Ihrem USB-Flash-Laufwerk zuzugreifen.

   Alle Änderungen oder Aktualisierungen, die Sie an Ihrer Kontaktliste vornehmen, während das USB-Gerät angeschlossen ist, wirken sich nur auf die vorübergehend auf dem USB-Gerät gespeicherte Datei und nicht auf Ihre normale Kontaktliste auf Ihrem Telefon aus.

Verwenden von auf Ihrem USB-Gerät gespeicherten Bildern als Bildschirmschoner

Wenn Ihr USB-Gerät über ein Verzeichnis namens `\Bilder` auf der obersten Ebene oder ein anderes entsprechend verwaltetes Bilderverzeichnis verfügt, können Sie die in diesem Verzeichnis gespeicherten Bilder als Bildschirmschoner Ihres Telefons verwenden. Jedes Bild wird standardmäßig 5 Sekunden lang angezeigt; Sie können diesen Wert bis auf 999 Sekunden heraufsetzen. Die maximal zugelassene Höhe und Breite der Bilder beträgt 500 x 612 Pixel. Ihr Systemadministrator kann Ihnen beim Setup dieser Funktion behilflich sein. Ihr Administrator kann diese Funktion auch deaktivieren; in diesem Fall wird die Option "Eigene Bilder" auf dem Startbildschirm nicht angezeigt.

Zusätzlich zu den in der Verwenden von USB-Flash-Laufwerken mit Ihrem Telefon auf Seite 57 beschriebenen Funktionen enthält die Anwendung Avaya one-X™ Deskphone USB Companion ein Dienstprogramm, mit dem Sie Ihre Bilder in das richtige Format konvertieren können.

1. Schließen Sie das USB-Gerät an die USB-Buchse im linken oberen Kantenbereich Ihres Telefons an.
2. Drücken Sie die **Home**-Taste auf dem Telefon.
3. Wählen Sie **Eigene Bilder**, um sofort die Bilder aus dem Bildverzeichnis Ihres USB-Gerätes auf dem Telefon anzuzeigen. Danach werden die Bilder jedes Mal nach Ablauf der konfigurierten Periode der Untätigkeit angezeigt.

   Hinweis:

   Wenn Sie das USB-Gerät vom Telefon trennen, wird anstatt Ihrer eigenen Bilder wieder der Standardbildschirmschoner angezeigt.

Kapitel 10: Journal

Mit der Journalfunktion können Sie eine Liste Ihrer abgegangenen, eingegangenen oder entgangenen Anrufe anzeigen. Wenn Sie einen oder mehrere entgangene Anrufe haben, leuchtet die Taste "Journal" auf und das Symbol für entgangene Anrufe und die Anzahl der entgangenen Anrufe werden in der obersten Zeile angezeigt. Informationen dazu, wie Sie jemanden anrufen, der in Ihrem Journal aufgeführt ist, finden Sie unter Anrufen aus dem Verbindungsprotokoll auf Seite 43.

Anzeigen des Journals

1. Drücken Sie **Journal**.
   Sie können zum Anfang der Liste springen, indem Sie erneut **Journal** drücken.
2. Berühren Sie das entsprechende Symbol rechts oben, um eine Liste mit unbeantworteten, beantworteten bzw. abgegangenen Anrufe zu sehen.
3. Verschieben Sie den Fensterinhalt nach oben oder unten, um die Listeneinträge anzuzeigen.

Anzeigen von Journaldetails

1. Drücken Sie **Journal**.
2. Berühren Sie das entsprechende Symbol rechts oben, um eine andere Liste zu anzuzeigen.
3. Wenn Sie den Anruf nicht sehen können, dessen Details Sie abrufen möchten, navigieren Sie mit der Bildlaufleiste dorthin.

4. Berühren Sie den rechten Pfeil neben dem Anruf, dessen Details Sie anzeigen möchten.
5. Berühren Sie **Zurück**, um zur Listenansicht zurückzukehren, oder berühren Sie **Löschen**, um diesen Anruf aus dem Journal zu entfernen, oder berühren Sie **+Kontakt**, um diese Person und Telefonnummer Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Eintrags aus dem Journal zu Ihrer Kontaktliste

1. Drücken Sie auf **Journal**.
2. Berühren Sie die Taste **Details** für die Nummer, die Sie Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.
3. Berühren Sie **+Kontakt**.
4. Bearbeiten Sie ggf. den Namen bzw. die Telefonnummer.
5. Berühren Sie **Fertig** und anschließend **Sichern**.

Entfernen eines Eintrags aus dem Journal

1. Drücken Sie **Journal**.
2. Wenn Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten, nicht sehen können, navigieren Sie mit der Bildlaufleiste dorthin.
3. Berühren Sie die Taste **Details** für den Eintrag, den Sie löschen möchten, um Detailinformationen zu diesem Anruf anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Löschen**.
5. Berühren Sie zur Bestätigung **Löschen** erneut oder berühren Sie **Abbrechen**, wenn Sie den Eintrag nicht löschen möchten.

Löschen aller Einträge aus dem Verbindungsprotokoll

Durch Löschen aller Einträge aus einem Journal werden alle Einträge der jeweils angezeigten Liste entfernt. Wenn Sie beispielsweise die Liste "Abgehende Anrufe" anzeigen, werden nur abgehende Anrufe aus dem Verbindungsprotokoll gelöscht. Wenn Sie jedoch die Liste "Alle Anrufe" anzeigen, werden durch Berühren von **Alle löschen** sämtliche Anrufe aus dem Journal gelöscht.

1. Drücken Sie **Journal**.
2. Wenn Sie nicht alle Anrufe löschen möchten, berühren Sie das Symbol rechts oben, das die zu löschende Liste darstellt.
3. Berühren Sie **Alle löschen**, um alle Einträge der gerade angezeigten Liste zu löschen.
4. Berühren Sie **Alle löschen**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Deaktivieren der Journalfunktion

Sie können die Journalfunktion ein- bzw. ausschalten. Wenn Ihr Telefon aufgeschaltete Leitungen anzeigt, können Sie wählen, ob Sie Anrufe an diese aufgeschalteten Leitungen in Ihrem Journal protokollieren möchten oder nicht.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anwendungen**.
5. Berühren Sie die Option "Journal", um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten.

   Um die Protokollierung aufgeschalteter Leitungen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, berühren Sie "Aufgeschaltete Anrufe protokollieren".
6. Berühren Sie **Sichern**, um die neue Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü "Anwendungen" zurückzukehren.

Kapitel 11: Abrufen Ihrer Nachrichten

Drücken Sie die Taste **Nachricht**, um sich direkt mit Ihrem Voicemail-System zu verbinden.

Die Nachrichtentaste und ein rotes Lämpchen in der rechten oberen Ecke des Telefons leuchten, wenn Sie Nachrichten haben. Ihre Nachrichten sind eine konfigurierte Funktion. Wenden Sie sich an Ihren System-Administrator, falls Sie Fragen haben.

Anmelden bei Ihrer Voicemail

1. Um sich bei Ihrer Voicemail anzumelden, drücken Sie die **Nachricht**-Taste.
2. Folgen Sie den Sprach-Eingabeaufforderungen Ihres Voicemail-Systems.

Kapitel 12: An- und Abmelden bei Ihrem Telefon

Durch An- und Abmelden bleiben Ihre Präferenzen, Anrufinformationen und Optionen erhalten, wenn Sie ein Telefon mit anderen Benutzern teilen. Melden Sie sich ab, um unbefugte Verwendung Ihres Telefons während Ihrer Abwesenheit zu verhindern.

Anmelden bei Ihrem Telefon

Melden Sie sich auf dem Startbildschirm an, wenn Sie zur Eingabe Ihrer Nebenstelle aufgefordert werden.

1. Geben Sie Ihre Nebenstellennummer ein.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein.
3. Drücken Sie **Enter**.

Abmelden von Ihrer Telefonnebenstelle

1. Drücken Sie **Home** .
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Abmelden**. Verschieben Sie den Fensterinhalt nach unten und wählen Sie die Option **Abmelden**.
4. Berühren Sie zur Bestätigung **Abmelden**.

Anmelden als Gastbenutzer

Sie können sich bei einem 9670G-Telefon einer anderen Person als Gast anmelden, um auf dieselben Funktionen wie auf Ihrem eigenen Telefon zugreifen zu können. Wenn Sie bei-

spielsweise vorübergehend ein Besuchertelefon benutzen, können Sie mit dieser Funktion auf Ihre Kontaktliste zugreifen. Damit Sie diese Funktion wählen können, muss der Hörer aufgelegt sein.

1. Berühren Sie **Startseite**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie "Gastanmeldung".
4. Berühren Sie **Enter**.
5. Berühren Sie **Passwort**.
6. Geben Sie Ihr Passwort ein.
7. Drücken Sie **Enter**.
8. Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltasten dem Zeitraum aus, während dem Sie wahrscheinlich dieses Telefon benutzen werden. Unabhängig von der Ihnen zuerst gewählten Nutzungsdauer können Sie sich jederzeit als Gast abmelden.
9. Drücken Sie **Enter**.

Kapitel 13: Anwendungen des Avaya Startbildschirms

Ihr Avaya Telefon wird mit drei nützlichen Anwendungen geliefert. Die Weltuhr zeigt Ihnen die Uhrzeit, die Temperatur, den Wochentag und das Datum in einer bestimmten Stadt oder einem Land. Die Anwendung "Wetter" zeigt über einen Internet-Dienst Wetterinformationen für einen von Ihnen angegebenen Ort an. Mit dem Rechner können Sie auf dem Touchscreen Berechnungen durchführen.

Hinweis:

Wenn Sie die Taste **Home** drücken und die Weltuhr oder das Wetter nicht angezeigt werden, hat Ihr Administrator diese Anwendungen nicht eingerichtet.

Verwandte Themen:

[Hinzufügen von Weltuhr-Standorten](#) auf Seite 69
[Anzeigen von Weltuhr-Details](#) auf Seite 71
[Verwenden der Wetteranwendung](#) auf Seite 71
[Verwenden des Rechners](#) auf Seite 73

Hinzufügen von Weltuhr-Standorten

Sie können bis zu sechs Standorte einrichten, deren Uhrzeit und andere Informationen Sie verfolgen möchten. Nach der Auswahl eines oder mehrerer Standorte zeigt die Weltuhranwendung die entsprechende Tageszeit und ein Symbol für die aktuellen Wetterbedingungen an diesem Standort an. Sie können auf einen Blick erkennen, ob es an einem Standort Tag oder Nacht ist: Wird als Hintergrundfarbe himmelblau angezeigt, ist es Tag (nach Sonnenaufgang, vor Sonnenuntergang); bei dunkelblauem Hintergrund ist es Nacht (nach Sonnenuntergang, vor Sonnenaufgang). Sie können auch detailliertere Informationen zu einem bestimmten Standort anzeigen wie beispielsweise die Uhrzeit, die Temperatur und die aktuellen Wetterbedingungen (s. [Anzeigen von Weltuhr-Details](#) auf Seite 71). Die in der Weltuhr angezeigten Wetterinformationen werden alle drei Stunden aktualisiert.

Hinweis:

Wenn Sie die Taste **Home** drücken und die Weltuhr oder das Wetter nicht angezeigt werden, hat Ihr Administrator diese Anwendungen nicht eingerichtet.

Hinweis:

Zum Abrufen standortspezifischer Informationen ist eine Internetverbindung erforderlich. Sollte der Internetzugang oder der Dienst Weather.com unterbrochen werden oder ein bestimmter Standort keine Daten zurückgeben, wird ein Warnsymbol eingeblendet.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Weltuhr**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
   - Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie auf die Weltuhranwendung zugreifen, machen Sie mit Schritt 4 weiter.
   - Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie auf die Weltuhr zugreifen, wird Ihnen automatisch der Bildschirm zur Standorteingabe angezeigt. Dort können Sie entweder einen ZIP-Code der Vereinigten Staaten, eine Stadt, eine Stadt mit einem Staat oder eine Stand mit einem Land eingeben. Ihre Einträge können aus bis zu 60 Zeichen bestehen. Informationen zur Verwendung der Tastatur finden Sie unter Verwenden der Display-Tastatur auf Seite 18. Speichern Sie den Standort durch Berühren des **Häkchens** auf der Display-Tastatur.

     Hinweis:

     Falls es für den von Ihnen eingegebenen Ort mehrere Entsprechungen gibt, werden Sie auf dem Bildschirm als Liste mit bis zu 10 möglichen Orten angezeigt. Berühren Sie einen Ort auf der Liste, um ihn als Ihren Standort auszuwählen, oder berühren Sie **Zurück**, und zum Eingabebildschirm zurückzukehren, ohne eine Auswahl zu treffen. Wenn der gewünschte Ort nicht angezeigt wird, berühren Sie **Zurück** und geben Sie zusätzliche Informationen – wie beispielsweise ein Komma gefolgt von einem Land – ein.
4. Wenn der Standortbildschirm angezeigt wird, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
   - Berühren Sie **Hinzufügen**, um einen weiteren Standort hinzuzufügen, geben Sie die Informationen wie in Schritt 3 beschrieben über die Display-Tastatur ein und speichern Sie sie mit dem Häkchen.
   - Berühren Sie die Zeile eines Standorts, um aktuelle Details anzuzeigen oder den zu löschen.
   - Berühren Sie **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Anzeigen von Weltuhr-Details

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Weltuhr**.
3. Berühren Sie die Zeile des Standorts, dessen Werte Sie anzeigen möchten. Die Weltuhr zeigt Ihnen Standortnamen, Ortszeit, Wochentag, Datum, Temperatur und ein Symbol für die aktuellen Wetterbedingungen vor Ort an. Wenn eine Temperatur nicht verfügbar ist, erscheinen stattdessen zwei Striche. Wenn das Wetter vor Ort nicht verfügbar ist, bleibt dieses Feld leer.

   Hinweis:
   Die Maßeinheit für die Temperatur hängt von der in der Wetteranwendung gewählten Einheit ab.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
   - Berühren Sie **Löschen**, um diesen Standort aus der Weltuhranwendung zu entfernen.
   - Berühren Sie **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Verwenden der Wetteranwendung

Um die Wetteranwendung zu aktivieren, müssen Sie die Stadt oder die Postleitzahl für den Ort eingeben, für den Sie Wetterberichte erhalten möchten, und angeben, ob die Temperaturen und Windgeschwindigkeiten in Fahrenheit oder Celsius bzw. m/h oder km/h angezeigt werden sollen. Sobald Sie den Ort und die Maßeinheit eingegeben haben, zeigt die Wetteranwendung die aktuelle Temperatur, die Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit (wenn die Temperatur mindestens 50 °F oder 10 °C beträgt) bzw. den Windchill (wenn die Temperatur unter 50 °F oder 10 °C liegt) an. Symbole zeigen die gegenwärtigen Wetterbedingungen und die Zeiten von Sonnenauf- und Sonnenuntergang an. Beschreibungen dieser Symbole finden Sie unter Symbole auf Seite 12. Der Wetterbericht wird für den aktuellen und den nächsten Tag angezeigt; ebenfalls angezeigt wird die Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Wetterinformation. Die Wetterinformationen werden entsprechend dem Aktualisierungsplan des Internetdienstes, der diese Informationen bereitstellt, oder immer dann aktualisiert, wenn Sie den Softkey "Erneuern" berühren oder einen anderen Ort eingeben.

Hinweis:
Wenn Sie die Taste **Home** drücken und die Wetter-Option nicht angezeigt wird, hat Ihr Administrator diese Anwendungen nicht eingerichtet.

Hinweis:

Zum Abrufen standortspezifischer Informationen ist eine Internetverbindung erforderlich. Sollte der Internetzugang oder der Dienst Weather.com unterbrochen werden oder ein bestimmter Standort keine Daten zurückgeben, wird ein Warnsymbol eingeblendet.

Hinweis:

Je nach Standort wird die vorhergesagte Höchsttemperatur des aktuellen Tages nach 14 Uhr (Ortszeit) entfernt.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie "Wetter".
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
   - Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie auf die Wetteranwendung zugreifen, machen Sie mit Schritt 4 weiter.
   - Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie auf die Wetteranwendung zugreifen, geben Sie einen Ort oder eine Postleitzahl mit maximal 60 Zeichen ein. Standardmäßig wird die Maßeinheit metrisch angezeigt; berühren Sie sie, um die Einstellung im britischen Standard anzuzeigen. Speichern Sie den Eintrag durch Berühren des **Häkchens** auf der Display-Tastatur. Informationen zur Verwendung der Tastatur finden Sie unter Verwenden der Display-Tastatur auf Seite 18.

     Hinweis:

     Falls es für den von Ihnen eingegebenen Ort mehrere Entsprechungen gibt, werden sie auf dem Bildschirm als Liste angezeigt. Berühren Sie einen Ort auf der Liste, um ihn als Ihren Standort auszuwählen, oder berühren Sie **Zurück**, und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne eine Auswahl zu treffen. Wenn der gewünschte Ort nicht angezeigt wird, berühren Sie **Zurück** und geben Sie zusätzliche Informationen – wie beispielsweise ein Komma gefolgt von einem Land – ein.
4. Wenn der Wetterbildschirm für den von Ihnen eingegebenen Ort angezeigt wird, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
   - Berühren Sie **Standort**, um den Ort oder die Postleitzahl zu ändern, geben Sie die Informationen über die Display-Tastatur ein und speichern Sie sie mit dem Häkchen.
   - Berühren Sie **Erneuern**, um die Wetterinformationen zu aktualisieren.
   - Berühren Sie **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Verwenden des Rechners

Die Rechner-Anwendung funktioniert wie die meisten PC-Rechner. Über eine gesonderte Rechnertastatur können Sie bis zu neun Ziffern, ein Dezimalkomma und ein Minuszeichen eingeben. Werden mehr als neun Ziffern eingegeben, erscheint eine Overflow-Meldung und es erklingt ein Fehler-Signalton. Bei mathematischen Gleichungen werden zwei Werte berücksichtigt: x und y. Der erste von Ihnen eingegebene Wert ist x; der zweite Wert wird als y interpretiert, außer wenn der nächste Wert das Gleichheitszeichen ist. In diesem Fall wird der nach dem Gleichheitszeichen eingegebene Wert als neuer x-Wert interpretiert. Nach Eingabe eines Operators wie +, —, x oder des Divisionssymbols wird das Ergebnis angezeigt.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Rechner**.
3. Verwenden Sie die auf dem Display angezeigte Tastatur, um Ihre Gleichung einzugeben.
4. Berühren Sie das **X**-Symbol rechts oben im Rechner, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Kapitel 14: Einrichten eines Bluetooth®-Headsets

Ihr 9670G IP-Telefon besitzt eine Bluetooth-Schnittstelle, an der Sie ein Avaya Bluetooth-Headset oder ein Headset eines Drittanbieters, das dem Profil des Bluetooth-Headsets entspricht, anschließen können. Die drahtlose Bluetooth®-Technologie vereinfacht Ihre Arbeitsumgebung und erweitert den Bereich Ihres 9670G IP-Telefons. Das drahtlose Headset ermöglicht Ihnen, sich während eines Telefongesprächs frei zu bewegen.

Bei Problemen mit Ihrem Headset oder Ihrem Telefon während der Benutzung eines drahtlosen Headsets wenden Sie sich an Ihren Telefonadministrator.

Verwandte Themen:

Koppeln eines Bluetooth®-Headsets mit Ihrem Telefon auf Seite 75
Bedienen eines Bluetooth®-Headsets auf Seite 76

Koppeln eines Bluetooth®-Headsets mit Ihrem Telefon

Bevor Sie Ihr drahtloses Headset zum ersten Mal benutzen können, muss es mit Ihrem Telefon gekoppelt werden, damit die beiden Geräte sich gegenseitig erkennen. Bei jedem neuen Headset müssen Sie das Kopplungsverfahren wiederholen. Das 9670G unterstützt jeweils nur ein drahtloses Headset.

Hinweis:

Wenn Ihr Bluetooth-Headset von einem Drittanbieter stammt, sollten Sie sich die Kopplungsanleitungen des Herstellers durchlesen, bevor Sie weitermachen. Ihr Headset ist möglicherweise mit Anweisungen für die Kopplung mit einem Telefon geliefert worden; das hier beschriebene Verfahren enthält jedoch Kopplungsinformationen spezifisch für das 9670G.

1. Drücken Sie **Home**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie "BT-Einstellungen".
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
   - Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie ein Headset koppeln, machen Sie mit Schritt 5 weiter.
   - Wenn dies jedoch das erste Mal ist, dass Sie ein Headset koppeln, berühren Sie **Hinzufügen**. Falls nicht der richtige Gerätetyp hervorgehoben wird, berühren Sie den anderen Gerätetyp, um ihn auszuwählen. Befolgen Sie

die Anweisung auf dem Bildschirm und berühren Sie **Start**, um den Kopplungsprozess zu starten. Machen Sie mit Schritt 6 weiter.

5. Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie ein Headset koppeln, können Sie das Gerät reaktivieren oder ein anderes unterstütztes Bluetooth/Headset dazu auswählen; das vom Telefon erkannte aktuelle Gerät wird auf der Liste mit verfügbaren Geräten ganz oben angezeigt und mit einem Häkchen markiert. Berühren Sie das gewünschte Gerät (Headset), um es aus der Liste auszuwählen, und berühren Sie anschließend **Aktivieren**. Stattdessen können Sie auch **Hinzufügen** berühren, um der Liste ein anderes Gerät hinzuzufügen und es mit dem Telefon wie im vorhergehenden Schritt beschrieben zu koppeln.
6. Zu jedem Headset gehört eine gespeicherte PIN, aber falls Ihr Headset nicht gekoppelt wird, werden Sie möglicherweise zur Eingabe einer PIN über die Tastatur aufgefordert. Avaya Produkte verwenden 0000 als PIN; bei Headsets von Drittanbietern sollten Sie die Dokumentation des Herstellers zu Rate ziehen. Die PIN kann aus bis zu 16 Zahlen bestehen, aber die meisten Geräte verwenden vier Zahlen. Wenn Sie damit fertig sind, berühren Sie **Enter**.
7. Sobald der Bestätigungston erklingt, drücken Sie **Ende**.
   Wenn der Kopplungsprozess abgeschlossen ist, zeigt die erste Zeile des Telefondisplays ein Bluetooth®-Logo an; das bedeutet, dass das drahtlose Headset aktiviert ist.

Bedienen eines Bluetooth®-Headsets

Diese Bedienungsanleitung ist allgemein gehalten und trifft möglicherweise nicht auf alle drahtlosen Headsets zu, besonders die von Drittanbietern. Um spezifische Informationen zu erhalten, sollten Sie die von dem Hersteller Ihres Headsets bereitgestellten Informationen zu Rate ziehen.

Hinweis:
Achten Sie darauf, dass der Akku Ihres Bluetooth-Headsets entsprechend den Herstelleranweisungen aufgeladen ist.

Die Grundfunktionen des Headsets werden wie folgt ausgeführt:

- Halten Sie die **Power**-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- oder auszuschalten.

- Das Bluetooth-Symbol auf dem Headset blinkt blau, wenn das Headset eingeschaltet ist.
- Ist der Akkustand niedrig, blinkt das Bluetooth-Symbol rot. Laden Sie den Akku entsprechend den Herstelleranweisungen auf.

- Drücken Sie die Taste **Anrufsteuerung** (Call Control) des Headsets, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden.
- Drücken Sie die Taste **Anrufsteuerung** (Call Control) des Headsets ebenfalls, um einen Anruf zu tätigen. Geben Sie die Telefonnummer ein, sobald Sie den Wählton hören.
- Wenn Sie den Telefonhörer verwenden, legen Sie den Anruf auf Ihr Headset um, indem Sie die Taste **Anrufsteuerung** kurz drücken. Wenn Sie einen Anruf von Ihrem Headset wieder zurück auf den Hörer umlegen möchten, drücken Sie die Taste **Anrufsteuerung** erneut kurz oder, wenn der Hörer noch aufgelegt ist, heben Sie ihn einfach ab.

Index

A

abgehende Anrufe
einen Anruf tätigen 39
einen Anruf über eine aufgeschaltete Leitung tätigen 50
Abmelden von Ihrer Telefonnebenstelle 67
Anmelden als Gastbenutzer 67
Anmelden bei Ihrer Telefonnebenstelle 67
Anmeldung bei Ihrem Telefon 67
Anrufbeantwortungssystem 46
Anrufe stumm schalten 45
Anrufen einer Person
aus dem Verzeichnis 36
Anwendungen
Internet 69
Kontakte 51
Rechner 73
Weltuhr 69
Wetter 71
Audiopfad
Wählen bei aufgelegtem Hörer 27
Aufgeschaltete Leitungen
Info 49
zuschalten 49
Austauschen von Ihrer Kontaktliste mit einer externen Datei 58
Avaya Webanwendungen
Info 69

B

Bei Antwort Verbindungsmenü
Einstellen 23
Bei Wahl Verbindungsmenü
Einstellen 23
Bilder
mit USB-Dateien als Bildschirmschoner 60
Bildschirm
Reinigen 19
Bluetooth
Info 75
Bluetooth-Headset
Bedienen 76
Browser
Info 32
Symbole und Softkeys 32

C

calling, using voice dialing 40

D

Direkt-Bedienfeld
konfigurieren 31
Display
Helligkeit anpassen 28
Display-Tastatur
Info 18

E

Edit dialing 42
eingehende Anrufe
Umlegen 46
Eingehende Anrufe
an das Anrufbeantwortungssystem senden 46
an mehrere Telefone geleitet 36
annehmen 37
Umleiten 47
Einstellen der Option "Bei Antwort Verbindungsmenü"
Einstellen 24
Einstellungen
Bei Antwort Verbindungsmenü 23
Bei Wahl Verbindungsmenü 23
Einrichten des Direkt-Bedienfeldes 31
Protokollierung der Anrufe 63

F

Fehlertöne
Ausschalten 29
Flash-Laufwerke 57
Funktionen
Info 35
Zugang zu 35

G

Gastanmeldung 67

H

Hauptnummern
Einrichten 54

J

jemand anrufen
aus dem Verbindungsprotokoll 43
from the contacts list 42
Journal
Anzeigen 61
Ausschalten 63
Details anzeigen 61
Entfernen eines Eintrags 62

K

Konferenzschaltungen
Einrichten 47
Info 47
Kontakte 27, 40, 42, 51–55, 57–59, 62
vorübergehendes Verwenden von USB-Dateien 59
auswählen 52
Bearbeiten 53
Bearbeiten der primären Nummer 55
Hauptnummern bearbeiten 54
Hinzufügen aus dem Journal 62
Hinzufügen eines neuen 52
Importieren/Exportieren über USB-Flash-Laufwerke 57
Info 51
jemand anrufen 42
Kombinieren von USB-Dateien mit 57
Kopieren auf ein USB-Flash-Laufwerk 59
Löschen 55
Namensanzeige während eines Anrufs 27
Suchen 40, 51
Kopieren Ihrer Kontaktliste auf ein USB-Gerät 59

N

Nachrichten
Abrufen 65
Navigationspfeile
nach rechts 12, 45
oben & unten 12, 45
Seitennavigation 12, 45
Notrufnummer 39
Nummer bearbeiten 24
Nummer löschen 40

O

Optionen & Einstellungen
Auswählen der Wahleinstellungen 24
Auswählen des Ruftons 30
Bei Antwort Verbindungsmenü 24
Info 22
Konfigurieren optischer Ruftöne (Anruf-LED) 26
Sprache ändern 30
Wahlwiederholungseinstellungen 25
Wechseln zum Startbildschirm bei Inaktivität 29
Optische Rufsignale
konfigurieren 26
outgoing calls
Wahlwiederholung 40
Outgoing Calls
edit dialing a number 42

P

pairing 75
primäre Nummer
ändern 55

R

Rechner 73
Rechtliche Hinweise 2
redial 40
redial options
Festlegen 25
Reinigen des Bildschirms 19
Rufdaueranzeige
konfigurieren 26
Rufton
Auswählen 30

S

screensaver
mit USB-Bildern 60
SENDALL (ALLESENDEN) 46
Speichersticks 57
Sprache
Ändern der Sprachwahl 25
Display ändern 30
Sprachwahl
Ändern der Sprache 25
Einstellung ändern 25
Startbildschirm
Info 21
Symbole
Webbrowser 32
Symbole im Telefondisplay
Info 12

T

Tastatur
Verwenden 18
Tastenbeschriftungen
Anpassen 31
Tastentöne
konfigurieren 28
Telefondisplaysymbole
Info 12
Telefoneinstellungen
Info 22
Telefonfunktionen
Info 45
Telefonständer
Info 17
Thumb-Laufwerke 57

U

Überbrückte Anrufe
annehmen 49
Uhr
Anwendung 69
Umlegung 46
Umleiten
eines Anrufs 47
Umleiten von Anrufen
Info 46
USB-Dateien 57, 59, 60
Bilder 60
Kombinieren mit Kontaktliste 57
USB-Flash-Laufwerke
Arbeiten mit 57

V

Verbindungen
Ändern der Sprache für die Sprachwahl 25
changing dialing setting 25
Verbindungsprotokoll
Einträge löschen 63
Info 61
jemand anrufen 43
Verschieben des Fensterinhalts und Navigation
Info 12
Verzeichnis
Anrufen einer Person 36
Voicemail
anmelden 65

W

Wahleinstellungen
Festlegen 24
Wählen bei aufgelegtem Hörer 24
Weltuhr
Anzeigen der Standortdetails 71
Auswahl eines Standortes 71
Hinzufügen von Standorten 69
Wetter
Aktualisieren 71
Anwendung 71
Hinzufügen eines Ortes 71